SAMSUNG

Samsung SGH-Z107

Manual do utilizador

Bem-vindo

Obrigado por ter adquirido o Samsung SGH-Z107.

O novo Samsung SGH-Z107 utiliza a tecnologia 3G (3ª Geração), também conhecida como UMTS. Esta tecnologia permite ligações rápidas de dados similares às velocidades da banda larga, permitindo a captura de vídeo com a câmara de vídeo integrada, o envio e a recpção de vídeo, incluindo chamadas de vídeo.

O SGH-Z107 integra a tecnologia moderna mais avançada, incluindo uma câmara digital rotativa integrada e o ecrã de cristais líquidos policromáticos que reproduz 260.000 cores diferentes (quatro vezes mais do que outros ecrãs policromáticos). Inetgra também 64 toques polifónicos.

Copyright © 2004 By Samsung. Todos os direitos reservados.

Este Manual do utilizador é publicado pela Samsung.

Alguns dos conteúdos deste Manual do utilizador podem diferir do seu telefone, dependendo do operador ou do software instalado.

As melhorias e alterações a este Manual do utilizador devido a erros tipográficos, incorrecções das informações actuais, melhoria do software ou hardware, podem ser efectuadas pela Samsung sem aviso prévio.

Índice

Precauções de segurança importantes . . . 5

Desembalagem 7

O telefone 8

Esquema do telefone 8
Ecrã 10
Luz externa 12

Como começar 13

Inserir/Remover o cartão SIM. 13
Instalar/Remover/Carregar a bateria 14
Ligar/desligar o telefone 17
Seleccionar funções e opções 17
Comutar aplicações 20

Funções de chamada. 21

Efectuar chamadas 21
Terminar chamadas. 23
Atender chamadas 23
Rejeitar chamadas 24
Regular o volume 24
Aceder às opções disponíveis durante as chamadas 24
Utilizar funções da chamada de vídeo 30
Utilizar o auricular 32

Introduzir texto 33

Alterar o modo de introdução de texto. 33
Utilizar o modo T9 34
Utilizar o modo ABC. 36
Utilizar o modo numérico 37
Utilizar o modo de símbolos 38

Utilizar as funções de menu. 39

Aceder às funções dos menus por deslocação 39
Atalhos para funções de menu 41
Lista de funções de menu 42

Aplicações 44

Aplicações SIM 44
Câmara/Câmara de vídeo 44
Media player 49
Memo de voz 52
Relógio mundial. 53
Calculadora. 53
Conversor. 54
Alarme 55
Jogos e mais 55

Registo de chamadas. 56

Chamadas não atendidas, efectuadas, recebidas ou todas *(Menu 2-1~4)* 56
Chamadas de dados *(Menu 2-5)* 57
Custo da chamada *(Menu 2-6)* 58
Duração das chamadas *(Menu 2-7)*. 59

Contactos. 60

Procurar contacto *(Menu 3-1)* 60
Nova *(Menu 3-2)* 61
Ver informações de contacto 64
Grupos *(Menu 3-3)* 65
Marcação rápida *(Menu 3-4)* 66
Meu cartão de visita *(Menu 3-5)* 66
Copiar tudo para o telefone *(Menu 3-6)* 67
Número do serviço *(Menu 3-7)* 67
Estado da memória *(Menu 3-8)* 67

Internet 68
Iniciar o browser 68
Fechar o browser 68
Utilizar o browser 69
Introduzir texto no browser 69
Utilizar os menus do browser 69
Utilizar os favoritos 70
Configurar o browser 71

Mensagens 73
Criar *(Menu 5-1)* 73
Caixa de entrada *(Menu 5-2)* 80
Caixa de email *(Menu 5-3)* 82
Álbum multimédia *(Menu 5-4)* 82
Caixa de saída *(Menu 5-5)* 83
Rascunhos *(Menu 5-6)* 83
Modelos *(Menu 5-7)* 84
Apagar tudo *(Menu 5-8)* 85
Definições *(Menu 5-9)* 85
Estado da memória *(Menu 5-0)* 90

Os meus itens 91
Explorar ficheiros multimédia 91

Agenda 96
Calendário *(Menu 7-1)* 96
Evento de hoje *(Menu 7-2)* 97
Marcação *(Menu 7-3)* 98
Aniversário *(Menu 7-4)* 99
Lista tarefas *(Menu 7-5)* 99
Memo *(Menu 7-6)* 100
Alarme de evento perdido *(Menu 7-7)* 100

Perfis 101
Alterar os perfis 101
Personalizar os perfis 101

Definições 104
Telefone *(Menu 9-1)* 104
Ecrã *(Menu 9-2)* 107
Chamada *(Menu 9-3)* 108
Chamada de vídeo *(Menu 9-4)* 112
Rede *(Menu 9-5)* 113
Ligações *(Menu 9-6)* 114
Segurança *(Menu 9-7)* 115
Data e hora *(Menu 9-8)* 119
Número próprio *(Menu 9-9)* 120
Estado da memória *(Menu 9-0)* 120
Reinicializar configuração *(Menu 9-*)* 120

Resolução de problemas 121

Códigos de acesso 124
Código do telefone 124
PIN 124
PIN2 125
PUK 125
PUK2 125
Código de barramento 125

Informações sobre saúde e segurança 126
Informações de certificação SAR 126
Cuidados a ter com as baterias 127
Segurança na estrada 128
Condições de funcionamento 129
Dispositivos electrónicos 129
Ambientes potencialmente explosivos 131
Chamadas de emergência 131
Outras informações de segurança importantes 132
Cuidados e manutenção 133

Glossário 135

Índice remissivo 139

Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O incumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço), próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue-o nos aviões

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telemóvel em aviões é não só ilegal como perigosa.

Desligue-o nos hospitais

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis podem ser afectados por interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e a funcionar. Cancele todas as aplicações em execução antes de efectuar uma chamada de emergência. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Resistência à água

O telefone não é à prova de água. Mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung.

Assistência qualificada

O telefone só deve ser instalado ou reparado por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 126.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE SUBSTITUIR POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRECTO

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

Desembalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:

Telefone

Carregador de viagem

Baterias

Manual do utilizador

Cabo de ligação de dados



CD do PC Link

Suporte da bateria

Além disso, pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung.

- Bateria standard/alargada
- Carregador de carro
- Suporte de carro
- Kit mãos livres elegante
- Kit de ligação de dados de computador

Notas:

- Utilize apenas o auricular aprovado ou fornecido para o modelo Z107. O telefone traz duas baterias na embalagem. A bateria maior tem mais capacidade.
- Os elementos fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis podem depender do país ou do operador.

O telefone

Esquema do telefone

As ilustrações seguintes mostram os principais elementos do telefone:

Fechado

Aberto

Tecla	Descrição
(teclas de função)	Executam as funções indicadas pelo texto por cima das teclas na última linha do ecrã.
	No modo de menus: percorre as opções dos menus. No modo inactivo: a tecla Para cima introduz o menu Procurar contacto e a tecla Para baixo introduz o menu Calendário. As teclas Para a esquerda e Para a direita permitem aceder às opções dos menus especificadas como atalhos.
	No modo de menus: selecciona a opção ou o menu realçado. No modo inactivo: acede ao menu principal.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo inactivo: acede aos registos das chamadas.
	Permite abrir as aplicações Chamada, Mensagens ou Internet sem sair da aplicação actual.

Tecla	Descrição (continuação)
	Elimina o texto ou os números introduzidos. No modo de menus, volta ao menu anterior.
	Termina uma chamada. Liga e desliga o telefone quando a mantiver premida sem soltar. No modo de menus: sai do ecrã actual e volta ao modo inactivo.
	Introduz números, letras e alguns caracteres especiais.
	Utilizada para vários fins em diferentes funções. A tecla * insere uma pausa quando a mantiver premida sem soltar durante a introdução de um número. No modo inactivo: a tecla # acede ou sai do modo silencioso quando a mantiver premida sem soltar.

Tecla	Descrição (continuação)
	(na parte lateral esquerda do telefone) Durante uma chamada: ajusta o volume do auscultador. No modo inactivo com o telefone aberto: ajusta o volume das teclas. No modo inactivo com o telefone fechado: liga a retroiluminação do ecrã externo quando a premir sem soltar. As teclas de volume do lado esquerdo do telefone rodam a fotografia ao contrário / imagem reflectida enquanto estiver no modo de câmara ou durante uma chamada telefónica de vídeo.
	(no lado direito do telefone) Rejeita chamadas recebidas quando o telefone estiver fechado.

Ecrã

Esquema do ecrã

O ecrã divide-se em três áreas.

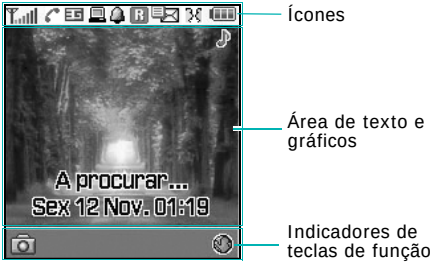

Área	Descrição
Primeira linha	Apresenta diversos ícones (ver página 11).
Linha intermédia	Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas: o número que está a marcar, por exemplo.
Última linha	Mostra as funções atribuídas actualmente às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
	Mostra a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a intensidade do sinal.
	Informa sobre o modo de chamada actual. • : Chamada em curso. • : Chamada impossível. • : Chamada de vídeo em curso. • : Chamada de vídeo desligada.
	Informa se está numa rede 2.5G ou 3G (UMTS). • : Está numa rede 3G (UMTS). • : Está a receber e a enviar dados numa rede 3G (UMTS). • : Está a telefonar numa rede 3G (UMTS). • : Está numa rede 2.5G • : Está a receber e a enviar dados numa rede 2.5G. • : Está a telefonar numa rede 2.5G

Ícone	Descrição (continuação)
	Aparece quando o telefone está ligado ao computador que executa o assistente de Internet ou sincronizado com um computador. • : Está ligado a um computador. • : Este ícone fica animado durante a procura no computador. • : Este ícone fica animado durante a sincronização com o computador.
	Aparece quando definir um alarme.
	Aparece quando estiver fora da sua zona habitual e iniciar uma ligação numa rede diferente (isto é, quando viajar para outros países).
	Informa sobre o tipo de mensagem recebida. • : Mensagem de correio electrónico • : Mensagem multimédia • : Mensagem de configuração • : Mensagem de texto • : Correio de voz

Ícone	**Descrição** (continuação)
	Aparece quando a porta de infravermelhos estiver activa. Para obter mais informações, consulte a página 106.
	Aparece quando ligar o telefone a um computador através da porta de infravermelhos.
	Informa o perfil de som do telefone. • : Perfil Condução • : Perfil Silêncio • : Perfil Reunião • : Perfil Exterior Quando definir o perfil de som do telefone para Normal, não aparece nenhum ícone do perfil.
	Aparece quando aceder a uma página Web segura ou estiver ligado à rede através de um protocolo de segurança enquanto carrega as Java MIDlets.
	Mostra a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

Ecrã externo

O telefone tem um ecrã externo na capa da tampa. Indica quando receber uma mensagem ou chamada e avisa-o na hora especificada quando definir um alarme.

Quando mantiver premida sem soltar uma das teclas de volume, a luz de fundo do ecrã externo acende-se.

Luz externa

A luz externa está localizada na parte frontal do telefone. A luz pisca quando estiver numa área de serviço e ligar o telefone. Funciona também como um flash quando tirar fotografias.

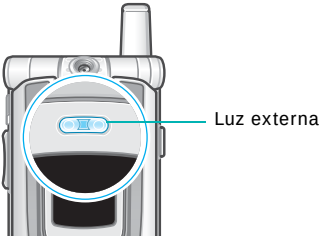

Inserir / Remover o cartão SIM

O cartão SIM já inclui os detalhes da sua assinatura, como o PIN.

- Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
- O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobragens. Por isso, deve ter cuidado quando manusear, introduzir ou remover o cartão.
- Quando instalar o cartão SIM, certifique-se de que o telefone está desligado antes de remover a bateria.

Inserir o cartão SIM

1. Se necessário, remova a bateria de acordo com as informações fornecidas na página página 15.

2. Introduza e deslize o cartão SIM por baixo das duas patilhas, certificando-se de que o canto cortado está no topo esquerdo e os contactos dourados do cartão virados para baixo no telefone.

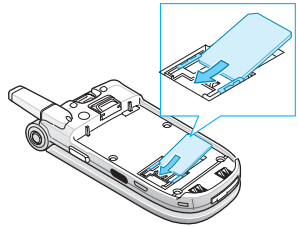

Remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, deslize o cartão para fora do suporte como mostrado em .

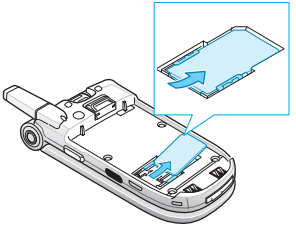

Instalar/Remover/Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Contacte o representante da Samsung para obter mais informações.

Nota: Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 120 minutos a carregar completamente.

Instalar a bateria

1. Insira os dentes existentes na parte inferior da bateria nas ranhuras correspondentes no telefone.

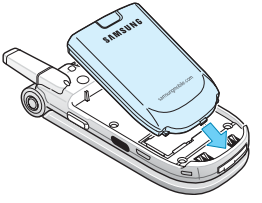

2. Prima a bateria contra a parte posterior do telefone até ouvir um estalido.

   Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.

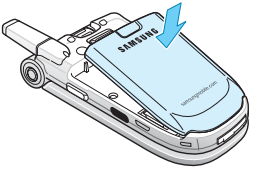

Remover a bateria

1. Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar a tecla até aparecer a animação de desactivação da alimentação para o desligar.

2. Para remover a bateria, prima sem soltar a patilha sobre a bateria. Remova a bateria do telefone.

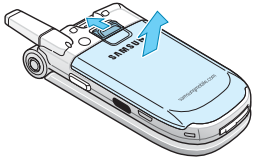

Carregar com o carregador de viagem

Nota: O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria, mas o processo é mais lento.

1. Ligue o conector do carregador de viagem à parte inferior do telefone. Verifique se a seta do conector está virada para cima, assim como o telefone.

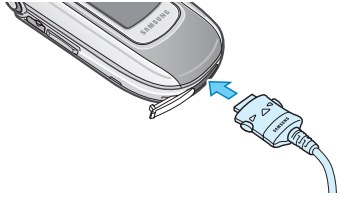

2. Ligue o carregador a uma tomada de corrente alternada standard.

3. Quando a carga estiver completa, prima as teclas cinzentas existentes nos lados do conector e puxe o conector para fora para desligar o carregador da tomada e do telefone.

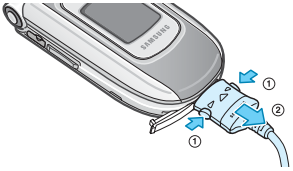

Carregar a bateria com o carregador de baterias

1. Ligue o conector do carregador de viagem à parte inferior do carregador de baterias.

2. Insira os dentes existentes na parte inferior da bateria na ranhura do carregador de baterias e prima a bateria até ouvir um estalido.

3. Ligue o carregador de viagem a uma tomada de corrente alternada standard.

4. Certifique-se de que o carregador foi desligado do carregador ou da tomada de parede antes de remover a bateria. Para remover a bateria, empurre e segure a patilha do carregador e remova a bateria.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca e faltarem apenas alguns minutos de conversação, o sensor da bateria informa-o das seguintes formas:

- Um ícone de bateria fraca fica intermitente (▭).
- Ouve um tom de aviso.
- Aparece uma mensagem durante alguns segundos no ecrã. Passados 5 minutos, a mensagem volta a aparecer durante alguns segundos. A mensagem aparece uma última vez antes de o telefone desligar-se automaticamente.

Quando a bateria ficar muito fraca para operar o telefone, desliga-se automaticamente.

Ligar / desligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar a tecla até ligar o telefone.
3. Se o telefone pedir um PIN, introduza o código PIN e prima a tecla de função **Confirme**. Para obter mais informações, consulte a página 124.

   A telefone começa a procurar a rede. Quando localizar a rede, aparece o nome do operador da rede. Só pode receber ou efectuar chamadas quando estiver ligado a uma rede.

Nota: Para alterar o idioma, utilize o menu **Idioma** (Menu 9-1-4); para obter mais informações, consulte página 105.

4. Para desligar o telefone, prima sem soltar a tecla até aparecer a animação de encerramento.

Seleccionar funções e opções

Pode seleccionar diferentes funções e menus de opções com as duas teclas de funções (e).

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade do telefone que está a utilizar. Para saber que acção ocorre ou menu aparece quando premir uma destas teclas, consulte a linha inferior do ecrã (por cima de cada tecla de função).

Exemplo:

Prima a tecla de função esquerda para aceder ao modo de câmara.

Prima a tecla de função direita para aceder à Internet.

Para ver as várias funções e opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função correspondente.
2.

Para	**Prima**
seleccionar: • a função apresentada • a opção realçada	a tecla de função **Selec/ Guard.** ou a tecla **OK**. Se a função/opção estiver numerada, pode premir a tecla numérica correspondente.
percorrer para cima ou para baixo os menus ou as opções	a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
percorrer para a esquerda ou para a direita os menus ou as opções	a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.
ir para o nível superior da estrutura	a tecla de função **Atrás** ou a tecla **C**.
voltar ao modo inactivo	a tecla de função **Atrás** ou a tecla .

Em certas funções, podem pedir-lhe o PIN ou o código. Introduza o código e prima a tecla de função **Confirme** ou a tecla **OK**.

Utilizar uma lista de opções

Quando premir a tecla de função **Opções** numa função, aparece uma lista de opções disponíveis.

Se o ecrã não conseguir mostrar todas as opções disponíveis, uma seta Para cima ou Para baixo no topo e/ou no fundo da lista indica que pode percorrer mais itens da lista que estão actualmente fora do ecrã.

Para	Prima
percorrer a lista	a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
seleccionar a opção realçada	a tecla **OK**, a tecla de função **Selec** ou a tecla numérica correspondente.
sair do menu e voltar ao ecrã anterior	a tecla de função **Atrás**.



Quando uma opção tiver subopções, aparece uma seta do lado direito.

Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla de navegação Para a direita para ver a lista de subopções. Pode utilizá-la da mesma forma que uma lista de opções normal.

Para sair da lista de subopções, prima a tecla de navegação Para a esquerda ou a tecla de função **Atrás**.

Comutar aplicações

Quando premir a tecla de comutação de aplicações (), pode comutar rapidamente para a aplicação Chamada, Mensagens, Internet ou aplicações – sem sair de outra aplicação ou menu que esteja a utilizar em simultâneo.

O ícone colorido significa que uma aplicação está em execução e o cinzento significa que não está em execução. Percorra **Chamada**, **Mensagens** e **Internet** com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita e prima a tecla de função **Selec** para iniciar a aplicação. Seleccione **Finalizar tudo?** para terminar todas as aplicações.

Por exemplo, pode criar uma entrada na Agenda e, em seguida, utilizar a tecla de comutação de aplicações para abrir **Chamada** para fazer uma chamada telefónica. Quando terminar, pode premir a tecla de função **Atrás** para voltar à entrada da agenda.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Utilizar o teclado numérico

Quando aparecer o ecrã de inactividade, introduza o indicativo de área e o número de telefone, e prima a tecla .

Corrigir o número

Para apagar	Prima
o último dígito apresentado	a tecla **C**.
o ecrã inteiro	sem soltar a tecla **C** durante mais de um segundo.

Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0** para o indicativo internacional. Aparece o carácter +.
2. Introduza os indicativos de país, de área e o número de telefone, e prima a tecla .

Utilizar os registos das chamadas

O telefone guarda os registos das chamadas marcadas, recebidas e não atendidas cronologicamente. A última chamada é guardada na primeira posição.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. No modo inactivo, prima a tecla .
2. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita, ou a tecla de navegação para ir o tipo de chamada pretendido: todas, efectuadas, não atendidas ou recebidas.
3. Utilize as teclas de navegação Para cima e Para baixo para percorrer a lista até realçar o número pretendido.
4. Para marcar o número, prima a tecla .

Pode também utilizar o menu **Registo de chamadas** (Menu 2). Consulte a página 56.

Efectuar chamadas com os contactos

Pode guardar as informações dos contactos, como nomes e números de telefone, que utilize regularmente no cartão SIM e na memória do telefone. Estas informações são guardadas numa lista chamada Contactos. Para obter mais informações sobre como adicionar informações aos Contactos, consulte a página 63.

1. Localize o número que pretende marcar.

   Para mais informações sobre como procurar um número, consulte a página 60.

2. Para marcar o número, prima a tecla .

Ver as chamadas não atendidas

O número de chamadas não atendidas aparece imediatamente no ecrã de inactividade depois de não atender uma chamada.

Se tiver uma assinatura com a identificação de linha do chamador (CLI) e não for capaz de atender uma chamada por qualquer motivo, pode saber quem está a telefonar e retribuir-lhe a chamada.

Para ver a chamada não atendida imediatamente:

1. Abra a tampa. A janela pendente mostra que tem as chamadas não atendidas.

2. Se houver mais de um número, seleccione o número pretendido e prima a tecla .

Para utilizar as opções não atendidas, consulte a página 56.

Efectuar chamadas com uma pausa

Quando telefonar para sistemas automatizados, como serviços bancários, é necessário por vezes um código ou um número de conta. Em vez de introduzir manualmente os números, pode introduzi-los antes de marcar, separados por uma pausa.

1. No modo inactivo, introduza o número de telefone da empresa, como o número de teleserviço do banco.

2. Prima sem soltar a tecla * para inserir uma pausa.

   Aparece um "P", que significa que ocorrerá uma pausa nesse ponto na sequência de marcação.

3. Introduza o número que tem de aparecer a seguir à pausa, como o número de conta.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pausas e números, se for necessário.

5. Prima a tecla para marcar.

6. Quando lhe for pedido, prima a tecla para enviar tons DTMF do número que aparece a seguir à pausa.

   O número é enviado para o sistema.

7. Repita o passo 6 quando lhe for pedido.

Terminar chamadas

Quando terminar a chamada, prima a tecla ou feche o telefone, ou prima a opção **Terminar chamada** nas opções de chamada.

Atender chamadas

Quando alguém lhe telefonar, o telefone toca e mostra uma caixa de chamada recebida.

Quando for possível identificar o chamador, aparece o número de telefone ou o nome, se estiver guardado nos Contactos. Se a chamada atendida for uma chamada restringida (o chamador optou por não enviar o seu telefone para identificação), o ecrã mostra **Número privado**; se for desconhecido, o visor mostra **Anónimo**.

1. Para atender uma chamada, abra o telefone. Se já estiver aberto, prima a tecla , a tecla **OK** ou a tecla de função **Aceitar**.

2. Para terminar a chamada, feche o telefone ou prima a tecla .

Nota: Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções dos menus. A operação actual é cancelada.

Rejeitar chamadas

Para rejeitar uma chamada recebida, prima sem soltar a tecla do lado direito do telefone.

Quando o telefone estiver aberto, pode também premir a tecla de função **Rejeit.** ou a tecla .

Regular o volume

Se quiser regular o volume do auscultador durante uma chamada, utilize as teclas existentes no lado esquerdo do telefone.

Prima a tecla ▲ para aumentar o nível do volume e a tecla ▼ para diminuir o nível.

Pode também regular o volume dos tons das teclas no modo inactivo com o telefone aberto com estas teclas.

Nota: Quando receber uma chamada, prima sem soltar a tecla ▼ ou ▲ para silenciar o toque de chamada.

Aceder às opções disponíveis durante as chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

Colocar chamadas em espera

Sempre que quiser, pode colocar em espera as chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera. Destas duas chamadas, uma está activa e a outra está em espera e pode comutar entre as duas chamadas.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Em esp**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser com a tecla de função **Reactivar**.

Efectuar uma segunda chamada

Para efectuar uma chamada com outra chamada em curso:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Seleccione **Nova chamada** e prima a tecla **OK**.
3. Introduza o número de telefone que pretende marcar e prima a tecla , a tecla de função **Chamada** ou a tecla **OK** para fazer a segunda chamada.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Nota: Pode introduzir o número de telefone e, em seguida, prima a tecla de função **Opções**. Seleccione a opção **Nova chamada**.

Ou em alternativa:

1. Coloque a chamada actual em espera com a tecla de função **Em esp**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alter**. A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Para terminar a chamada em curso, prima a tecla . A chamada em espera está ainda em espera. Para reactivar esta chamada, prima a tecla de função **Reactivar**.

Para terminar ambas as chamadas em simultâneo, feche a tampa ou prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Terminar chamadas**.

Atender chamadas em espera

Pode atender uma chamada com outra em curso, se este serviço for suportado pela rede e tiver activado a opção de menu **Espera**; consulte a página 111. O telefone avisa-o da chamada recebida através de um som de chamada em espera.

Para atender uma chamada com outra chamada em curso:

1. Prima a tecla de função **Aceitar**.

2. Na caixa de selecção, seleccione **Aceitar** para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

   Se quiser desligar a primeira chamada, seleccione **Terminar chamada activa** ou **Terminar chamada em espera**. Em seguida, pode atender a chamada.

3. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alter**.

Para terminar a chamada em curso, prima a tecla . A chamada em espera é reactivada automaticamente.

Para terminar ambas as chamadas em simultâneo, feche a tampa ou prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Terminar chamadas**.

Efectuar chamadas de conferência

A função de chamada de conferência é um serviço da rede que permite até cinco pessoas participarem simultaneamente numa chamada. Pode efectuar uma chamada de conferência, fazendo ou atendendo outra chamada enquanto está numa chamada activa.

Configurar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.

2. Efectue a segunda chamada, consultando a página 25.

   Ou

   Atenda uma chamada em espera, consultando a página 25.

3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir** com as teclas de navegação Para cima e Para baixo.

4. Prima a tecla **OK**.

5. Para adicionar uma nova pessoa à chamada de conferência, repita os passos 2, 3 e 4, conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

Para conversar em privado com uma pessoa durante uma chamada de conferência:

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Dividir**. Prima a tecla **OK**.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para o participante que pretende separar e prima a tecla **OK**.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

   Pode alternar entre a chamada de conferência e a chamada separada, premindo a tecla de função **Alter**.

3. Para voltar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**. Prima a tecla **OK**.

   Todos os participantes na chamada de conferência podem agora ouvir-se uns aos outros.

Remover um participante

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Largar**. Prima a tecla **OK**.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para o participante que pretende remover e prima a tecla **OK**.

   A chamada desse participante é terminada, mas pode continuar a falar com os outros participantes.

Para terminar a chamada de conferência, feche a tampa ou prima a tecla .

Procurar nos Contactos

Pode procurar um número nos Contactos durante uma chamada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Contactos** e prima a tecla **OK**.

3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.

   Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 33.

Para obter mais informações sobre a função Contactos, consulte a página 60.

Enviar uma mensagem de texto

Pode enviar uma mensagem de texto durante uma chamada de conferência ou normal. Pode enviar a mensagem para outras pessoas, assim como para os participantes da chamada actual.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Enviar mensagem curta** e prima a tecla **OK**.

   Aparece a lista dos participantes na chamada.
3. Vá para a pessoa para quem quer enviar a mensagem e prima a tecla **OK**.

   Aparece uma marca de verificação a seguir à pessoa seleccionada. Repita este passo conforme necessário.
4. Quando terminar de seleccionar os destinatários, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Escrever**. Prima a tecla **OK**.
5. Escreva a mensagem, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar**. Prima a tecla **OK**.

   Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 33.
6. Introduza qualquer outro número de telefone para onde pretende enviar a mensagem.

   Se quiser adicionar mais números, prima a tecla de navegação Para baixo e introduza um número. Repita conforme necessário.
7. Quando terminar de introduzir os números, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar**. Prima a tecla **OK**.

Para obter mais informações sobre a função SMS, consulte a página 73.

Fazer um memorando

Pode fazer um memorando durante uma chamada de conferência ou normal.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Memo** e prima a tecla **OK**.
3. Introduza o memorando. Utilize a tecla de navegação Para baixo para ir para o campo de data e, em seguida, introduza a data.
4. Quando terminar de introduzir o memorando, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Guardar** ou prima a tecla **OK**.

Ou

1. Introduza o(s) número(s).
2. Prima a tecla de função **Opções**.
3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Guardar em memória** e prima a tecla **OK**.

Para obter mais informações sobre como introduzir texto, consulte a página 33.

Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Pretende dizer algo a outra pessoa que se encontra na sala, mas não quer que a pessoa que está ao telefone o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Fechar micro** e prima a tecla **OK**.

O ícone Fechar micro ( ) aparece no ecrã e a outra pessoa já não o pode ouvir.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Abrir micro** e prima a tecla **OK**.

   O ícone Fechar micro desaparece.

Activar / desactivar tons das teclas

Pode activar ou desactivar os tons das teclas. Se seleccionar **Teclado sem som**, o telefone não transmite quaisquer tons das teclas, que permite premir as teclas sem ouvir os irritantes tons das teclas durante uma chamada.

Activar sons DTMF

Pode enviar um número para a pessoa com quem está a falar durante uma chamada. O número enviado aparece no ecrã do telefone da outra pessoa.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Enviar DTMF** e prima a tecla **OK**.
3. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **Enviar**.

Utilizar funções da chamada de vídeo

Quando estiver numa área de serviço 3G (UMTS), o telefone pode efectuar ou receber chamadas de vídeo, permitindo ver a outra pessoa no ecrã durante a conversação. O telefone da outra pessoa deve suportar a função de chamada de vídeo.

Nota: Se a outra pessoa não ligar a câmara, não é possível vê-la. Só pode comunicar por voz.

Efectuar chamadas de vídeo

1. No modo inactivo, introduza o número de telefone que pretende marcar. Pode também utilizar o número de telefone dos registos de chamadas.

   Ou

   Ligue a câmara com a tecla de função esquerda.

2. Prima a tecla de função **V-Call**.

   Quando a chamada estiver ligada, a outra pessoa aparece no ecrã.

3. Utilize a tecla de função **Mostrar** para ver a sua imagem tal como a outra pessoa o vê.

4. Utilize a tecla de função **Opções** para silenciar o som e/ou desactivar a câmara. Pode seleccionar as funções que pretende descontinuar: voz, câmara (Vídeo), chamada de voz-vídeo ou tom do teclado.

Nota: O serviço de chamadas de vídeo é uma função especial da rede 3G (UMTS). Pode fazer e receber uma chamada de vídeo quando aparecer o ícone 3G (3G).

Receber chamadas de vídeo

Pode receber uma chamada de vídeo da mesma forma que uma chamada normal, excepto que pode ver a pessoa no ecrã.

Consulte a página 23 para obter mais informações sobre como atender uma chamada.

Alterar as opções de visualização

Pode alterar o modo de ecrã de chamadas de vídeo para PIP. No modo PIP, o ecrã tem uma imagem principal e outra secundária, para que se possa ver no ecrã, assim como a outra pessoa.

Para alterar o modo de ecrã, prima a tecla de função **Ver** até ver o estado pretendido. Estão disponíveis os seguintes modos:

- Ver apenas a outra pessoa
- Ver-se apenas a si próprio
- Ver a outra pessoa na imagem principal e a si próprio na imagem secundária
- Ver-se a si na imagem principal e a outra pessoa na imagem secundária

Ligar ou desligar a voz ou o vídeo

Pode silenciar a sua voz ou desligar o vídeo durante uma chamada de vídeo.

Prima a tecla de função **Opções** para ver a lista de opções durante uma chamada de vídeo.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Silenciar voz: silencia a sua voz. A outra pessoa pode vê-lo, mas não o pode ouvir.

Silenciar câmara: desliga a câmara. A outra pessoa pode ouvi-lo, mas não o pode ver.

Silenciar tudo: silencia a sua voz e desliga a câmara. A outra pessoa não o pode ver nem ouvir.

Silenciar tons teclado: silencia os tons das teclas.

Inverter imagem: roda a imagem ao contrário no ecrã durante as chamadas de vídeo.

Controlo de qualidade: permite ajustar a qualidade da imagem. **Normal**, **Boa qualidade** ou **Bom movimento**. **Boa qualidade** realça a qualidade da imagem e **Bom movimento** realça a contagem dos quadros.

Exibir (Ocultar) luminosidade: apresenta ou oculta a barra de controlo de luminosidade.

Efeitos: permite alterar o tom da cor da fotografia. **Sépia**, **Mono**, **Noite** e **Normal** estão disponíveis.

Mostrar (Ocultar) informação: mostra ou oculta a barra de informações do ecrã, que contém informações como a ID do chamador, duração da chamada e estado de silenciamento. Esta opção é predefinida de fábrica para ocultar no caso de **Mostrar informação** aparecer, excepto se a alterar.

Terminar chamada: termina a chamada de vídeo.

Utilizar o auricular

O auricular permite fazer ou atender uma chamada sem segurar o telefone.

Quando ligar o auricular ao conector do lado esquerdo do telefone, o botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão duas vezes no modo inactivo.
atender chamadas	sem soltar o botão.
terminar chamadas	sem soltar o botão.

Introduzir texto

Pode ser necessário introduzir texto, quando guardar um nome nos Contactos, criar a saudação pessoal ou marcar eventos no calendário.

O telefone apresenta os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**[*]

  Este modo permite introduzir palavras apenas com um batimento de tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais de uma letra. Por exemplo, quando premir a tecla **5** repetidamente, J, K ou L pode aparecer. O modo T9 compara automaticamente as teclas premidas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta. Assim, não necessita de premir tantas vezes as teclas como acontece nos modos ABC tradicionais.

- **Modo ABC**

  Este modo permite introduzir letras, premindo a tecla do carácter pretendido uma, duas, três ou quatro vezes até aparecer a letra.

- **Modo numérico**

  Este modo permite a introdução de números.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite introduzir caracteres especiais, como marcas de pontuação.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, pode ver o indicador do modo de introdução de texto na parte inferior do ecrã.

Exemplo: Quando escrever um memorando, aparece o seguinte ecrã.

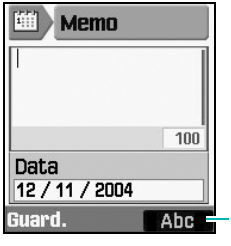

Indicador do modo de introdução de texto

* T9 é uma marca registada da Tegic Communications, Inc. e está licenciada de acordo com a patente norte-americana 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Para seleccionar	Prima a tecla de função Para a direita até
Modo T9	T9P aparece no ecrã. Consulte a página 34. A letra a seguir a T9 indica o idioma que está a utilizar.
Modo ABC	Abc aparece no ecrã. Consulte a página 36.
Modo numérico	123 aparece no ecrã. Consulte a página 37.
Modo de símbolos	SYM aparece no ecrã. Consulte a página 38.

Atalhos para os modos de introdução de texto

Para alternar entre o	Prima sem soltar a
Modo numérico e anterior	a tecla #.
Modo de símbolos e anterior	a tecla *.

Utilizar o modo T9

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. Comece a introduzir a palavra, premindo as teclas de **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

   Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9, prima **6**, **5** e **2**.

   A palavra que está a escrever aparece no ecrã. Pode mudar à medida que prime as teclas.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar as teclas premidas.

3. Se a palavra estiver correcta, comece a escrever a seguinte. Caso contrário, prima a tecla **0** para ver as escolhas de palavras alternativas para as teclas premidas.

   Exemplo: "nao" e "oco" têm a sequência de **6**, **2** e **6**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Coloque um espaço entre as palavras com a tecla #.

5. Continue a introduzir quaisquer palavras no modo T9.

Se **Soletr.** aparecer sobre a tecla de função esquerda durante a introdução do texto, é porque a palavra não existe no dicionário T9. Para escrever palavras não encontradas no modo T9, mude o modo de introdução de texto para o modo ABC ou efectue o procedimento seguinte:

1. Prima a tecla de função **Soletr**.
2. Introduza a palavra que pretende adicionar com o modo ABC e prima a tecla de função **Adicion**.

   A palavra é guardada no dicionário T9 e inserida no campo de introdução.
3. Continue a introduzir quaisquer palavras no modo T9.

Pontuação inteligente

Para introduzir um ponto final, hífenes ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais e insere a pontuação correcta.

Alterar para letras maiúsculas/ minúsculas

Para mudar as próximas letras digitadas para letras maiúsculas/minúsculas, prima a tecla *. Existem três tipos de maiúsculas/minúsculas:

- Letra maiúscula inicial (T9↑)
- Bloqueio de maiúsculas (T9⇧)
- Minúsculas (T9P)

Percorrer

Para mover o cursor para a esquerda ou a direita no texto, prima a tecla de navegação Para a direita ou Para a esquerda.

Apagar letras e frases

Para apagar letras, prima a tecla **C** quando o cursor estiver imediatamente à direita da letra que pretende apagar. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

Nota: Se não houver nenhuma letra introduzida e premir a tecla **C**, volta ao ecrã anterior.

Utilizar o modo ABC

Quando escrever letras no modo ABC, prima a tecla com a letra pretendida:

- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim sucessivamente

Exemplo: Para ver a letra "c", prima rapidamente a tecla **2** três vezes. Para ver a letra "k", prima a tecla **5** duas vezes. Por esta razão, este método chama-se digitação multitoques.

Quando premir uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduzir a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente ou prima a tecla de navegação Para a direita e, em seguida, seleccione a próxima letra.

Consulte a tabela seguinte para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis.

Tecla	Maiúsculas	Minúsculas
1	.,?/!'@_-:1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÀÆΓ2	abcåäàæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiìΘΨ4
5	JKLΛ5	jklΛÇ5
6	MNOÖÑØÒ6	mnoöñøò6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsßΣΞ7
8	TUVÙÜ8	tuvùüµ8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0	+=<>€£$%&¥¤0

Nota: Quando escrever uma mensagem de texto e seleccionar a opção **Alfabeto GSM** em **Caracteres suportados** (consulte a página página 86), estão disponíveis os seguintes caracteres:

Tecla	Maiúsculas	Minúsculas
1	.,?/!'@_-:1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÆΓ2	abcåäàæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiìΘΨ4
5	JKLΛ5	jklΛÇ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñøò6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsßΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvùü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0	+=<>€£$%&¥¤0

Alterar para letras maiúsculas/ minúsculas

Para mudar as próximas letras digitadas para letras maiúsculas/minúsculas, prima a tecla *. Existem três tipos de maiúsculas/minúsculas:

- Letra maiúscula inicial (Abc)
- Bloqueio de maiúsculas (ABC)
- Minúsculas (abc)

Inserir espaços

Para inserir um espaço entre as palavras, prima a tecla #.

Percorrer

Para mover o cursor para a esquerda ou a direita no texto, prima a tecla de navegação Para a direita ou Para a esquerda.

Apagar letras e frases

Para apagar letras, prima a tecla **C** quando o cursor estiver imediatamente à direita da letra que pretende apagar. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

Nota: Se não houver nenhuma letra introduzida e premir a tecla **C**, volta ao ecrã anterior.

Utilizar o modo numérico

Pode introduzir números no modo numérico. Prima as teclas correspondentes aos dígitos requeridos.

Utilizar o modo de símbolos

Pode inserir símbolos numa mensagem de texto. A mensagem de texto introduzida aparece no campo de introdução de símbolos. Mova o cursor para a posição de introdução do símbolo com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

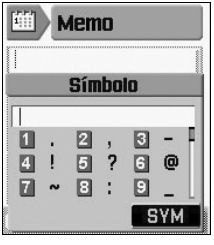

Para	Prima
ver mais símbolos	a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente. O símbolo seleccionado aparece na caixa de introdução.
apagar um símbolo da caixa de introdução	a tecla **C**.
incorporar os símbolos seleccionados na mensagem como apresentado	a tecla **OK** ou tecla de função de função direita.

Utilizar as funções de menu

O telefone dispõe de uma gama de funções que lhe permitem personalizar o telefone de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos por deslocação através das teclas de navegação ou da utilização de atalhos.

Aceder às funções dos menus por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla **OK** para aceder ao menu.
2. Utilize as teclas de navegação para alcançar o menu da aplicação pretendida. Prima a tecla **OK** para aceder ao menu.
3. Se o menu contiver submenus, pode aceder-lhes, percorrendo com as teclas de navegação Para cima ou Para baixo e premindo a tecla de função **Selec**.

   Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita o mesmo procedimento.

4.

Para	**Prima**
percorrer os menus	a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
confirmar a definição escolhida	a tecla de função **Selec** ou **Guard.**, ou a tecla **OK**.
voltar ao nível de menu anterior	a tecla de função **Atrás**.
sair do menu sem alterar as definições	a tecla ou a tecla de função **Atrás**, se disponível.

Exemplo: Mudar o idioma do ecrã

1. Quando aparecer o ecrã de inactividade, prima a tecla **OK** para aceder ao menu.

   O ecrã inicial do menu **Mensagens** é realçado por predefinição.

2. Percorra os menus com as teclas de navegação até atingir o menu **Definições**. Para aceder ao menu **Definições**, prima a tecla **OK**.

3. Para aceder ao menu **Telefone**, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **OK**.

4. Percorra os submenus com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, utilize a tecla de função **Selec** ou a tecla **OK** para seleccionar o seu idioma.

5. Prima a tecla **OK** quando texto do ecrã estiver realçado.

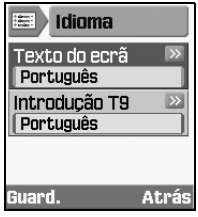

6. Percorra a lista de idioma com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo até realçar o idioma pretendido. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **OK**.

7. Prima a tecla de função **Guard.** para guardar a definição no ecrã Idioma. Caso contrário, prima a tecla de função **Atrás**.

8. Prima a tecla para sair do menu.

Atalhos para funções de menu

Pode aceder a alguns menus, submenus e opções rapidamente através dos números de atalho. Prima a tecla **OK** e introduza o número.

Nota: Os números atribuídos a cada opção de menu são indicados na lista das páginas seguintes. Podem não corresponder aos números dos menus no telefone porque dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.

Exemplo: Aceder à opção de menu **Idioma**.

1. Prima a tecla **OK**.
2. Prima 9wxyz para **Definições**.
3. Prima 1oo para **Telefone**.
4. Prima 4gh para **Idioma**.

Lista de funções de menu

A lista seguinte mostra a estrutura de menus e indica:

- o número atribuído a cada opção
- a página onde pode encontrar uma descrição de cada função

1. Aplicações (consulte a página 44)

2. Registo de chamadas
(consulte a página 56)

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas efectuadas
- 2.3 Chamadas recebidas
- 2.4 Todas cham
- 2.5 Chamadas de dados
- 2.6 Custo da chamada
- 2.7 Duração das chamadas

3. Contactos (consulte a página 60)

- 3.1 Procurar contacto
- 3.2 Nova
- 3.3 Grupos
- 3.4 Marcação rápida
- 3.5 Meu cartão de visita
- 3.6 Copiar tudo para o telefone
- 3.7. Número do serviço*
- 3.8 Estado da memória

4. Internet (consulte a página 68)

5. Mensagens (consulte a página 73)

- 5.1 Criar
  - 5.1.1 Msg. de texto
  - 5.1.2 Msg. multimédia
  - 5.1.3 File Messenger
  - 5.1.4 E-mail
- 5.2 Caixa de entrada
- 5.3 Caixa de email
- 5.4 Álbum multimédia
- 5.5 Caixa de saída
- 5.6 Rascunhos
- 5.7 Modelos
- 5.8 Apagar tudo
- 5.9 Definições
  - 5.9.1 Mensagem de texto
  - 5.9.2 Mensagem multimédia
  - 5.9.3 E-mail
  - 5.9.4 Correio de voz
- 5.0 Estado da memória

6. Os meus itens (consulte a página 91)

* Só aparece, se for suportada pelo cartão SIM.

7. Agenda (consulte a página 96)

- 7.1 Calendário
- 7.2 Evento de hoje
- 7.3 Marcação
- 7.4 Aniversário
- 7.5 Lista tarefas
- 7.6 Memo
- 7.7 Alarme de evento perdido

8. Perfis (consulte a página 101)

9. Definições (consulte página 104)

- 9.1 Telefone
  - 9.1.1 Luminosidade
  - 9.1.2 Luz de fundo
  - 9.1.3 Luz exterior
  - 9.1.4 Idioma
  - 9.1.5 Atalhos
  - 9.1.6 Tampa activa
  - 9.1.7 Atender com qualquer tecla
  - 9.1.8 Infravermelhos
- 9.2 Ecrã
  - 9.2.1 Saudação
  - 9.2.2 Wallpaper
  - 9.2.3 Tampa LCD
  - 9.2.4 Estilo menu principal
- 9.3 Chamada
  - 9.3.1 ID do chamador
  - 9.3.2 Desviar
  - 9.3.3 Barrar
  - 9.3.4 Espera
  - 9.3.5 Remarcação auto
  - 9.3.6 Grupo de utilizador fechado
- 9.4 Chamada de vídeo
- 9.5 Rede
  - 9.5.1 Selecção de rede
  - 9.5.2 Modo da rede
- 9.6 Ligações
- 9.7 Segurança
  - 9.7.1 Bloquear telefone
  - 9.7.2 Bloquear SIM
  - 9.7.3 Activar PIN
  - 9.7.4 Modo de marcação fixo
  - 9.7.5 Alterar cód. Telefone
  - 9.7.6 Activar privacidade
  - 9.7.7 Alterar cód. PIN
  - 9.5.8 Alterar cód. PIN2
- 9.8 Data e hora
- 9.9 Número próprio
- 9.0 Estado da memória
- 9.∗ Reinicializar configuração

Aplicações

Se utilizar o menu **Aplicações**, pode utilizar as aplicações populares, alarmes e programas Java, como jogos.

Utilizar as aplicações

1. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para seleccionar uma pasta da aplicação, **Básico**, **Alarme** ou **Jogos e mais**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar uma aplicação.
3. Prima a tecla **OK** para iniciar a aplicação.

Nota: Para **Relógio mundial**, **Calculadora** e **Conversor** na pasta **Básico** e a aplicação **Alarme**, consulte as páginas correspondentes às aplicações. Consulte página 53 e página 54 respectivamente.

Aplicações SIM

Neste menu, pode utilizar várias aplicações fornecidas pelo cartão SIM por predefinição.

Câmara/Câmara de vídeo

Se utilizar o módulo de câmara integrado no telefone, pode tirar fotografias ou registar vídeos de pessoas ou eventos. Além disso, pode enviar fotografias a outras pessoas através de mensagens multimédia.

Quando ligar a câmara, pode marcar um número para efectuar uma chamada de vídeo; para obter mais informações sobre a função de chamada de vídeo, consulte a página 30.

Tirar uma fotografia

1. Para ligar a câmara, prima a tecla de função esquerda no modo inactivo.

   Pode ver a fotografia tirada no visor.

2. Aponte a câmara para o objecto e rode-a, se for necessário.

   Para mover a imagem, prima a tecla de volume Cima ou Baixo no lado esquerdo do telefone. Cima vira a fotografia ao contrário, enquanto Baixo move a fotografia da esquerda para a direita, como uma imagem reflectida.

3. Prima a tecla **OK**. Ou prima a tecla de função **Opções** e prima a tecla **OK** quando realçar **Capturar** para tirar uma fotografia.

4. A fotografia é guardada automaticamente e

Para	**Prima**
utilizar as opções	a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte a secção seguinte.
apagar o ficheiro de imagem	a tecla de função **Apagar**.
voltar ao modo de captura	a tecla **OK**.
desligar a câmara e voltar ao modo inactivo	a tecla . O fotografia é guardada automaticamente.

Quando premir a tecla de função **Opções** no passo 4, estão disponíveis as seguintes opções:

Câmara Vídeo: muda o ecrã para o modo de visualização de captura para permitir tirar outra fotografia.

Enviar:

- **Como msg. multimédia**: permite enviar fotografias como mensagens multimédia. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens multimédia, consulte a página 75.
- **Como e-mail**: permite enviar a fotografia como uma mensagem de correio electrónico.
- **Através de file messenger**: permite enviar uma mensagem com a fotografia anexada.

Enviar para Álbum: permite mover a fotografia para a página do Álbum multimédia. Esta opção pode não estar disponível consoante o país. Para obter mais informações, consulte a página 82.

Definir como wallpaper: permite definir a fotografia como wallpaper.

Definir como ID de chamador: permite utilizar a imagem como um indicador de ID do chamador a ver quando receber uma chamada de um contacto.

Abrir ficheiros: permite mover para a subpasta **Fotos** em **Os meus itens**. Pode ver a fotografia na pasta **Fotos**; consulte a página 92.

Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro de imagem. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Opções do modo de câmara

Prima a tecla de função **Opções** no modo de câmara:

Capturar: tira uma fotografia.

Gravar vídeo: muda para o modo de gravação de vídeo.

Abrir ficheiros: permite mover para a subpasta **Fotos** em **Os meus itens**.

Disparo sequencial: tira uma série de fotografias rápida (de 3 a 10).

Inverter imagem: seleccione **Cima-baixo** para mover verticalmente, **Esquerda-direita** para mover horizontalmente. Vá para um item que pretende inverter e coloque uma marca de verificação em frente do item, premindo a tecla **OK**.

Temporizador: define o telefone para tirar uma fotografia depois de um intervalo predefinido. Assim que definir o tempo, o ícone do temporizador aparece no fundo do ecrã. Quando premir a tecla **OK**, o telefone tira uma fotografia decorrido o tempo predefinido.

Efeitos: permite alterar o tom da cor da fotografia. **Sépia**, **Mono**, **Noite** e **Normal** estão disponíveis.

Luminosidade: regula a luminosidade da fotografia.

Definições câmara:

Nome padrão: permite definir um nome predefinido à sua escolha.

Qualidade: permite regular a qualidade entre **Baixa**, **Normal**, **Fina** ou **Super fina**. Pode também seleccionar **Económico**. A opção **Económico** permite reduzir a qualidade da imagem, mas ocupar menos espaço na memória.

Flash Mode: permite definir o flash da câmara para estar sempre ligado ou ser ligado manualmente.

- **Automatic**: quando tirar uma fotografia, o flash acende-se.
- **Manual**: para desligar ou ligar o flash da câmara, tem de premir a tecla de navegação Para cima no modo de captura. O flash acende-se. Quando tiver tirado a fotografia, o flash apaga-se.

Gravar um vídeo

Pode utilizar o telefone como uma câmara de vídeo para gravar o material visualizado actualmente no ecrã da câmara e guardá-lo como um ficheiro de vídeo.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla de função esquerda.

2. Quando estiver no modo de câmara, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Gravar vídeo**.

   Pode ver a fotografia a gravar no visor.

3. Prima a tecla de função **Opções**. Seleccione **Gravar** com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.

4. O telefone começa a gravar. O tempo máximo de gravação é 30 segundos.

5. Durante a gravação de vídeo:

Para	Prima
fazer uma pausa na gravação	a tecla de função **Pausa**.
retomar a gravação parada	a tecla de função **Gravar**.
parar a gravação	a tecla de função **Parar**. O vídeo é guardado automaticamente na subpasta **Vídeos**.
utilizar as opções	a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte a secção seguinte.
apagar o ficheiro de vídeo	a tecla de função **Apagar**.
voltar ao modo de gravação	a tecla **OK**.
desligar a câmara e voltar ao modo inactivo	a tecla .

6. Quando o tempo de gravação expirar, o telefone guarda automaticamente o vídeo na subpasta **Vídeos** em **Os meus itens**; consulte a página 93.

Quando premir a tecla de função **Opções** nos passos 4 e 5, estão disponíveis as seguintes opções:

Câmara Vídeo: muda o ecrã para o modo de visualização para permitir tirar outra fotografia.

Reproduzir ficheiro: permite abrir um ficheiro a partir da subpasta **Vídeos** em **Os meus itens**.

Enviar

- **Como msg. multimédia**: permite enviar o vídeo como parte de uma mensagem multimédia. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens multimédia, consulte a página 75.
- **Como e-mail**: permite enviar o vídeo como parte de uma mensagem de correio electrónico.
- **Através de file messenger**: permite enviar uma mensagem com o vídeo.

Enviar para Álbum: permite mover a fotografia para a página do Álbum multimédia. Esta opção pode não estar disponível consoante o país. Para obter mais informações, consulte a página 82.

Abrir ficheiros: move-o para a subpasta **Vídeos** em **Os meus itens**.

Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro de imagem.

Opções do modo de vídeo

Prima a tecla de função **Opções** no modo de vídeo:

Gravar: grava um vídeo.

Modo captura: muda para o modo de câmara.

Abrir ficheiros: Pode abrir os ficheiros de vídeo guardados.

Inverter imagem: seleccione **Cima-baixo** para mover verticalmente, **Esquerda-direita** para mover horizontalmente. Vá para um item e coloque uma marca de verificação junto ao item com a tecla **OK**.

Luminosidade: regula a luminosidade do vídeo.

Definições vídeo: permite definir um nome padrão à sua escolha e ajustar a qualidade entre **Baixa**, **Normal**, **Elevada** ou **Muito elevada**. Permite também definir o tempo de gravação. Se seleccionar a opção **Para mensagem** na caixa **Tempo de gravação**, pode enviar ficheiros de vídeo de grande capacidade e a qualidade é fixada em **Normal**.

Media player

Media player reproduz ficheiros de áudio e vídeo transferidos ou transmitidos continuamente para o telefone. Pode ouvir música ou ver um filme com o Media player.

Media player é utilizado quando:

- vir um ficheiro multimédia no menu **Os meus itens**.
- quiser reproduzir um ficheiro de som ou vídeo no browser.

Reproduzir um ficheiro com o Media player

1. No ecrã do Media player, prima a tecla de função **Opções**.
2. Vá para **Abrir ficheiro** e prima a tecla **OK**.

   O ecrã apresenta os ficheiros disponíveis no Media player.
3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima a tecla **OK** ou a tecla de função **Selec**.

   O ficheiro de áudio ou vídeo seleccionado é reproduzido no Media player.
4.

Para	Prima
fazer uma pausa	a tecla **OK**.
retomar a reprodução	novamente a tecla **OK**.
parar a reprodução	a tecla de função **Parar**.
regular o nível do volume	as teclas de volume.
sair do Media player	a tecla de função **Atrás**.

Quando aparecer a barra de controlo, pode percorrer os diferentes botões de controlo com a tecla de navegação Para a direita ou Para a esquerda e premir a tecla **OK** para seleccionar o botão.

: reproduz ou retoma (se interrompida).

: pára a reprodução.

: faz uma pausa na reprodução.

: rebobina quando premir sem soltar a tecla **OK**. Reproduz quando libertar a tecla **OK**.

: avança rapidamente quando premir sem soltar a tecla **OK**. Reproduz quando libertar a tecla **OK**.

Quando premir a tecla de função **Opções** durante a reprodução de um ficheiro, estão disponíveis as seguintes opções:

Ver: retoma a reprodução.

Parar: pára a reprodução.

Pausa: faz uma pausa na reprodução.

Abrir lista: permite abrir outro ficheiro ou criar uma lista de ficheiros que pretenda reproduzir.

Abrir ficheiro: Pode abrir os ficheiros de vídeo guardados.

Exibir / Ocultar controlador: oculta ou mostra a barra de controlo do Media player.

Configurações: permite alterar as definições do Media player. Para obter mais informações, consulte "Configurar o Media player".

Definições de VOD: define o ponto de acesso da rede para o serviço VOD (Vídeo a pedido).

Configurar o Media player

Pode definir várias opções de reprodução de um ficheiro de áudio ou vídeo no Media player.

1. No ecrã do Media player, prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para **Configurações** e prima a tecla **OK**.
3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as opções. Pode seleccionar a definição pretendida com as teclas de navegação Para a direita e Para a esquerda.
   - **Repetir**: permite definir o Media player para repetir todos os ficheiros ou apenas um ficheiro. A selecção de **Nenhum** significa que o ficheiro é reproduzido apenas uma vez.
   - **Ordem de reprodução**: permite definir a ordem para **Aleatório** ou **Normal**.
   - **Volume**: permite regular o nível do volume. Esta opção só está disponível quando já tiver aberto um ficheiro.
   - **Ocultar controlador**: oculta a barra de controlo do Media player quando colocar uma marca de verificação nesta opção com a tecla **OK**. Se quiser ver a barra de controlo novamente, remova a marca de verificação com a tecla **OK**.

Memo de voz

Pode gravar ficheiros de som ou ouvir os ficheiros de som gravados.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para controlar o volume.

Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para percorrer com os botões e prima a tecla **OK** para seleccionar um botão.

: inicia ou retoma a gravação.

: faz uma pausa na gravação.

: pára a gravação e guarda o ficheiro.

: reproduz o ficheiro.

: rebobina o ficheiro.

: avança rapidamente no ficheiro.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções.

Gravar: inicia a gravação.

Abrir ficheiros: abre um ficheiro de som.

Enviar: permite enviar o ficheiro de som como uma mensagem multimédia ou de correio electrónico. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 75.

Definições de gravação: permite definir o nome do ficheiro de gravação e o tempo máximo de gravação.

Relógio mundial

Pode verificar o fuso horário entre a sua cidade e a cidade seleccionada.

1. Seleccione a cidade correspondente ao seu fuso horário com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

   O ecrã mostra a data e a hora actuais e as várias cidades do mesmo fuso horário.

2. Prima a tecla Para baixo e seleccione outra cidade e o correspondente fuso horário com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções.

Guardar: permite guardar a definição.

Horário de Verão: permite utilizar a função de economia de tempo.

Calculadora

Pode utilizar o telefone como uma calculadora de 14 dígitos. A calculadora executa as funções matemáticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número com as teclas numéricas.

   Para introduzir um ponto decimal, prima a tecla #. Pode tornar um número negativo com a tecla de navegação Para a esquerda depois de introduzir o número.

2. Prima a tecla de navegação adequada para seleccionar o cálculo.

3. Introduza o segundo número.

4. Prima a tecla **OK** para obter o resultado.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Cálculo recente: mostra o último resultado do cálculo.

O Cálculo recente não aparece se nunca tiver efectuado um cálculo no telefone.

Guardar na memória: guarda o resultado ou o dígito actual na memória.

Consultar memória: rechama o dígito guardado.

Limpar memória: limpa a memória.

Consultar memória e Limpar memória aparecem quando guardar os valores na memória.

Conversor

Pode converter um tipo de unidade para outro.

Vá para o tipo de conversão a executar em **Moeda**, **Comprimento**, **Peso**, **Volume**, **Área** e **Temperatura** e prima a tecla **OK**.

1. Seleccione as unidades a converter com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

2. Quando introduzir o valor a converter, pode ver o valor correspondente de cada unidade.

   Nota: Pode introduzir um ponto decimal (**.**) com a tecla #. Pode também introduzir (-) com a tecla * apenas para **Temperatura**.

No ecrã de conversão, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Limpar: limpa os valores actuais.

Inverter: inverte a conversão.

Taxas de câmbio: define as taxas de câmbio.

Para alterar as taxas de câmbio:

1. Seleccione a moeda base com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

2. Vá para outra moeda com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e edite os câmbios.

3. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Guardar** para guardar a taxa.

   Para limpar os câmbios de todas as moedas, seleccione a opção **Limpar tudo**.

   Para voltar ao ecrã anterior sem alterar a taxa, prima a tecla de função **Atrás**.

Alarme

Pode definir os alarmes para tocarem a horas específicas.

Para definir um alarme:

1. Seleccione o tipo de alarme entre **Alarme único**, **Alarme diário** ou **Despertador**.
2. Defina **Sim** com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.
3. Vá para o campo das horas com a tecla de navegação Para baixo e introduza a hora de toque do alarme.
4. (Apenas para o despertador) Vá para o campo de repetição com a tecla de navegação Para baixo, e seleccione o tipo de repetição **Nenhum**, **Diariamente**, **Excepto fim de semana** ou **Excepto domingo**.
5. Vá para o campo de toque de aviso com a tecla de navegação Para baixo. Depois de premir a tecla **OK**, pode seleccionar uma melodia de alarme
6. Prima a tecla de função **Guard.** para a guardar.

Nota: Quando não definir Tipo alerta chamada para Melodia ou Vibração & melodia, o tom de alarme não toca, excepto para o despertador.

Para desactivar um alarme:

1. Seleccione o tipo de alarme **Alarme único**, **Alarme diário** ou **Despertador**.
2. Defina **Não** com a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

Prima a tecla de função **Guard.** para guardar a alteração.

Para desligar o despertador:

- Prima a tecla de função **OK** ou a tecla .
- Quando o tom da chamada de despertar soar, prima a tecla de função **Snooze** para parar o alarme durante cinco minutos, após o qual volta a tocar. Pode efectuar este procedimento cinco vezes no máximo.

Jogos e mais

Neste menu, pode jogar os jogos pré-instalados no telefone. Pode também transferir jogos novos compatíveis com o seu telefone.

Registo de chamadas

Neste menu, pode ver:

- as chamadas não atendidas, efectuadas, recebidas ou todas
- custo das chamadas
- duração da chamada efectuada ou recebida

Notas:

- Pode aceder à lista de todas as chamadas com a tecla no modo inactivo.
- Quando não estiver a telefonar, mas utilizar um auricular com o telefone fechado, pode ver o registo de chamadas no ecrã secundário, premindo o botão do auricular. Pode também percorrer o registo com as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Chamadas não atendidas, efectuadas, recebidas ou todas

(Menu 2-1~4)

1. No ecrã Registo de chamadas, prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para ir para o tipo de chamadas que pretende ver.

   Cada vez que premir a tecla, aparece uma lista com os vários registos de chamadas. O telefone regista as últimas 20 chamadas em cada registo.

   Se o número estiver guardado nos Contactos, aparece o nome correspondente.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar a chamada que pretende ver.

3.

Para	**Prima**
marcar o número	a tecla .
voltar ao modo inactivo	a tecla .

Quando premir a tecla de função **Opções** na lista de registo de chamadas, estão disponíveis as seguintes opções:

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre a chamada.

Guardar contacto em: permite guardar o número nos Contactos.

V-Call: permite fazer chamadas de vídeo para o número.

Enviar mensagem: permite enviar uma mensagem de texto, uma mensagem multimédia ou uma mensagem com anexo multimédia para o número.

Apagar: apaga a chamada.

Apagar tudo: apaga todos os registos de chamadas guardados no registo de chamadas actual.

Chamadas de dados *(Menu 2-5)*

Pode ver o tamanho total das chamadas de dados recebidas e enviadas. As chamadas de dados incluem:

- envio e recepção de mensagens multimédia
- envio e recepção de correio electrónico
- navegação em páginas WAP
- transferência de MIDlets (Aplicações Java em execução nos telemóveis)
- utilizando o telefone como um modem.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Reiniciar: apaga o registo de chamadas de dados seleccionado.

Repor todas: apaga os registos de chamadas de dados.

Custo da chamada *(Menu 2-6)*

Esta função permite ver o custo das chamadas.

Notas:

- Esta função pode não aparecer, dependendo do cartão SIM.
- Esta função não serve para efeitos de facturação.
- As informações AOC podem aparecer na chamada, dependendo do cartão SIM ou do operador.

1. O ecrã Custo da chamada mostra o custo total, o custo da última chamada e o limite de custos.

2. Prima a tecla de função **Opções** durante a visualização dos custos das chamadas para utilizar as seguintes funções:

   - **Rep custo cham?**: permite reiniciar o contador de custos; tem de introduzir o PIN2 (consulte a página 125) e, em seguida, prima a tecla de função **Confirme**.
   - **Edit lim. custo**: permite introduzir o custo máximo autorizado para as suas chamadas; tem de introduzir o PIN2 (consulte a página 125) e, em seguida, prima a tecla de função **Confirme**.
   - **Conf. Moeda**: permite definir a moeda do custo da chamada; tem de introduzir o PIN2 (consulte a página 125) e, em seguida, prima a tecla de função **Confirme**.

Duração das chamadas *(Menu 2-7)*

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ver o temporizador de chamadas de cada tipo de chamada.
   - **Todas efectuadas**: tempo total das chamadas de voz efectuadas.
   - **Total recebidas**: tempo total das chamadas de voz recebidas.
   - **Todas efectuadas**: tempo total das chamadas de vídeo efectuadas.
   - **Total recebidas**: tempo total das chamadas de vídeo recebidas.
2. Prima a tecla de função **Opções** durante a visualização do tempo da chamada para utilizar as seguintes funções:
   - **Reiniciar**: reinicia o temporizador de chamadas.
   - **Repor todas**: reinicia todos os temporizadores de chamadas.

Nota: O tempo real facturado pelo operador pode variar, dependendo das funções da rede, o arredondamento para fins de facturação e outros factores.

Contactos

Pode criar uma lista telefónica, guardando os nomes e os números de telefone. O telefone permite fazer chamadas simplesmente com os números e nomes guardados nos contactos.

Procurar contacto *(Menu 3-1)*

Quando aceder a este menu, aparece o ecrã Procurar contacto.

Introduza as primeiras letras do nome que pretende procurar. As entradas dos contactos são listadas por ordem alfabética, começando pelo mais próximo correspondente à sua entrada.

1. Se for necessário, prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para localizar o contacto pretendido.

2.

Para	**Prima**
marcar o número	a tecla .
ver os detalhes do contacto.	a tecla **OK**.

Quando premir a tecla de função **Opções** na lista de contactos, estão disponíveis as seguintes opções:

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre o contacto. Para obter mais informações, consulte a página 64.

Adicionar contacto: adiciona um novo contacto ao telefone ou ao cartão SIM. Para obter mais informações sobre a adição de um contacto, consulte a página 61.

Editar: permite editar o nome ou o número do contacto.

Apagar: apaga o contacto seleccionado.

Chamada de vídeo: faz uma chamada de vídeo para a pessoa. Para obter mais informações, consulte a página 30.

Procurar grupos: procura os grupos, consulte a página 65.

Número do serviço: seleccione um número na lista de números de serviço e prima a tecla de função **Chamada** para telefonar. Esta opção pode não aparecer consoante o cartão SIM.

Apagar tudo: apresenta as localizações da memória, Telefone e SIM, Telefone e SIM, a partir das quais pode eliminar contactos. Todos os contactos da localização de memória são apagados. Seleccione a tecla de função **Sim** para apagar os conteúdos da memória seleccionada. Caso contrário, seleccione a tecla de função **Não**.

Nova *(Menu 3-2)*

Pode adicionar à sua lista telefónica através do armazenamento dos números de telefone e nomes correspondentes nas memórias do telefone e do cartão SIM. Pode guardar até 1000 nomes na memória do telefone. Cada nome pode ter até cinco números e outras informações pessoais.

Quando adicionar um contacto novo, tem de seleccionar a localização da memória de armazenamento com a tecla de navegação Para cima e Para baixo na caixa de entrada.

Adicionar contactos à memória do telefone

Quando aceder a este menu, vê o ecrã inicial do menu Adicionar contacto. Pode também aceder este ecrã com a tecla de função **Adicion.** no modo do menu principal.

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as caixas de entrada e introduza as informações correspondentes que pretende guardar:
   - **Nome próprio**/**Apelido**: introduza o primeiro nome e o apelido do contacto. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
   - **Móvel**( )/**Casa**( )/**Empresa**( )/**Fax**( )/**Etc.**( ): introduza o número que pretende adicionar na caixa de entrada adequada.
   - **E-mail**: introduza o endereço de correio electrónico da pessoa.
   - **Grupo**: prima a tecla **OK** para adicionar a pessoa a um grupo.
   - **Página inicial**: introduza o endereço URL da homepage da pessoa.
   - **Memo**: introduza as informações necessárias sobre a pessoa.

2. Quando introduzir as informações pretendidas, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Guardar**.

Adicionar contactos ao cartão USIM

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as caixas de entrada e introduza as informações correspondentes que pretende guardar:
   - **Nome**: introduza o nome do contacto. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
   - **Número de telefone**/**Número de telefone adicional**: introduza o número de telefone que pretende adicionar.
   - **E-mail**: introduza o endereço de correio electrónico da pessoa.
   - **Grupo**: prima a tecla **OK** para adicionar a pessoa a um grupo.
2. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada do número da localização e modifique um número, se quiser.
3. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**.

Adicionar contactos ao cartão SIM

1. Introduza o nome do contacto.
2. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada **Número de telefone** e introduza um número.
3. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada do número da localização e modifique um número, se quiser.
4. Prima a tecla de função **Guard**.

Adicionar contactos no modo inactivo

1. No modo inactivo, introduza o número a guardar.
2. Prima a tecla de função **Opções** e prima a tecla **OK** quando realçar **Guardar contacto em**.
3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as caixas de entrada e introduza as informações correspondentes que pretende guardar: As caixas de entrada disponíveis dependem do tipo de memória seleccionado na definição da memória. Consulte as páginas anteriores para os passos subsequentes.

Outras opções para a memória do telefone quando adicionar contactos à lista

Quando premir a tecla de função **Opções** na lista de contactos, estão disponíveis as seguintes opções:

Guardar: guarda um contacto.

Opções especiais: pode definir uma imagem e o som distintos para um contacto. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para cada campo.

- **Imagem**: permite seleccionar uma imagem a visualizar quando chegar uma mensagem ou chamada do contacto. Prima a tecla **OK**. Pode seleccionar a partir do ícone, animação e foto e, em seguida, um ficheiro em **Os meus itens**.
- **Tom de toque**: permite definir um a som a reproduzir quando chegar uma mensagem ou chamada do contacto. Prima a tecla **OK** e seleccione um ficheiro de áudio em **Os meus itens**.
- **Tom alerta mensagens**: permite seleccionar um a som a reproduzir quando chegar uma mensagem do contacto. Prima a tecla **OK** e seleccione um ficheiro de som em **Os meus itens**.

  Depois de alterar as opções, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Guardar**. Se quiser rejeitar as alterações e voltar às predefinições, seleccione **Reiniciar**.

Adicionar item: permite adicionar outro número de contacto. Seleccione um dos tipos e adicione o número.

Apagar item: apague o item de contacto seleccionado que adicionou com a opção **Adicionar item**.

Alterar tipo: altera o tipo de contacto do item de contacto seleccionado. Seleccione um dos tipos.

Marcar / Desmarcar chamada vídeo: activa ou desactiva uma chamada de vídeo para o item do número de contacto seleccionado.

Ver informações de contacto

Pode aceder aos detalhes de um contacto na memória do telefone e no cartão SIM com a tecla **OK** na lista de contactos.

Para	Prima
introduzir	a tecla **OK**
percorrer os itens	a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
marcar o número seleccionado	a tecla .
guardar as alterações depois de editar as informações	a tecla **OK** depois de editar cada item.
voltar à lista de contactos	a tecla de função **Atrás** ou a tecla **C**.

Quando premir a tecla de função **Opções**, estão disponíveis as seguintes opções:

Editar: permite editar o nome e o número seleccionados.

Enviar mensagem: permite enviar uma mensagem para o contacto. Pode escrever uma mensagem de texto, criar uma mensagem multimédia ou escrever uma mensagem para anexar um ficheiro multimédia com o remetente do ficheiro. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 73.

Opções especiais: pode definir uma imagem e o som distintos para o contacto. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para cada campo.

Chamada de vídeo: permite fazer chamadas de vídeo para a pessoa. Para obter mais informações, consulte a página 30.

Copiar para SIM/telefone: copia o contacto para o SIM ou o telefone.

Enviar cartão de visita: permite enviar um cartão de visita como uma mensagem de texto, uma mensagem de correio electrónico, file messenger ou via infravermelhos.

Colar: permite colar o número seleccionado no modo de marcação normal.

Apagar: apaga o contacto seleccionado.

Grupos *(Menu 3-3)*

Pode gerir grupos. Os contactos guardados na memória do telefone ou fornecidos pelo cartão USIM podem ser atribuídos a grupos de contactos.

Editar grupos da lista de grupos

1. Quando aparecer a lista de grupos, prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer a lista de grupos para o grupo pretendido.
2. Prima a tecla de função **Opções** na lista de grupos para aceder às seguintes opções:
   - **Ver membros**: vê a lista de contactos guardados neste grupo.
   - **Adicionar grupo**: pode introduzir um nome de grupo para um novo grupo. Pode ver o nome do grupo novo na lista de grupos.
   - **Mudar nome do grupo**: permite alterar o nome do grupo.
   - **Apagar grupo**: apaga o grupo seleccionado.
   - **Apagar todos os grupos**: apaga todos os dados.

Editar os itens de grupo

1. Quando seleccionar um grupo, pode ver a lista de nomes integrados no grupo.
2. Se for necessário, prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer a lista de nomes.
3. Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:
   - **Detalhes**: permite ver informações detalhadas sobre o elemento seleccionado.
   - **Editar grupo**: permite alterar membros no grupo. Marque e desmarque os nomes que pretende adicionar ou apagar com a tecla **OK** e prima a tecla de função **Guard**.

Marcação rápida *(Menu 3-4)*

Pode configurar até oito números de marcação rápida e, em seguida, marcá-los com a tecla numérica associada.

Editar a marcação rápida a partir da lista de marcações rápidas

1. Quando aparecer a lista de marcações rápidas, realce o número das marcação rápida que pretende editar com a tecla de navegação.
2. Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:
   - **Adicionar**: permite adicionar um número de marcação rápida a uma entrada vazia.
   - **Detalhes**: permite ver informações detalhadas sobre a entrada de marcação rápida seleccionada, por exemplo, a imagem e o número de telefone do contacto.
   - **Alterar**: permite alterar uma entrada para outra.
   - **Remover**: permite apagar o número de marcação rápida seleccionado.

Meu cartão de visita *(Menu 3-5)*

Pode guardar as informações, como nome e apelido, número do telemóvel, número de casa, número do escritório, número de fax, endereço de correio electrónico, URL, memos, etc.

Prima a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Guardar: guarda as informações.

Adicionar item: permite adicionar outro número de contacto. Seleccione um dos tipos e adicione o número.

Apagar item: apague o item de contacto adicionado com a opção **Adicionar item**.

Alterar tipo: altera o tipo do item do contacto seleccionado. Seleccione um dos tipos.

Copiar tudo para o telefone
(Menu 3-6)

Pode copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para copiar. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

Número do serviço *(Menu 3-7)*

Nota: Esta função pode não estar disponível, dependendo do cartão SIM.

O ecrã apresenta a lista de números de serviço atribuídos pelo seu operador. Estes números incluem os números de emergência, consultas de directório e de correio de voz.

Se for necessário, vá para um número com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Chamada** para marcar o número.

Estado da memória *(Menu 3-8)*

Pode verificar o número de itens de contacto guardados na memória do telefone ou do SIM.

Pode ver o número de entradas existentes e restantes disponíveis no cartão SIM ou na memória do telefone.

Internet

Utilize o browser WAP (Wireless Application Protocol) integrado para aceder à Web sem fios a velocidades mais rápidas do que outros telefones não 3G.

Pode transferir e reproduzir as mais recentes músicas, vídeos, toques polifónicos e jogos para telemóveis. Pode enviar e receber mensagens instantâneas, e obter as últimas notícias e resultados desportivos.

Sempre que iniciar a Internet, o ícone ou anima-se para o informar que está ligado à Web sem fios. É facturado em conformidade. As tarifas dependem da opção de serviço.

Iniciar o browser

1. Aceda ao menu **Internet**.
2. Uma ligação é estabelecida com o operador e aparece a homepage da Internet.
3. Para percorrer o ecrã**,** utilize as teclas de navegação.

Fechar o browser

Para sair do browser, prima a tecla a qualquer momento.

Utilizar o browser

Para	Prima
percorrer os itens do browser	as teclas de navegação.
percorrer as páginas	as teclas de volume
seleccionar o item realçado	a tecla **OK**.
seleccionar um item numerado	a tecla numérica correspondente.
voltar à página anterior	a tecla de função **Atrás** ou prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Histórico**.
voltar à página inicial	a tecla de função **Opções** e seleccione **Início**.

Introduzir texto no browser

Quando lhe for pedido, pode introduzir letras, números ou símbolos da mesma forma que no modo de telefone. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Utilizar os menus do browser

No browser WAP, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Recarregar: recarrega a página actual com as informações actualizadas.

Início: vai para a página inicial.

Ir para URL: permite introduzir manualmente o endereço URL da página Web pretendida.

Ver favoritos: mostra a lista de marcadores.

Guardar imagem: guarda a imagem da página actual.

Configuração: permite alterar as definições de ligação à Web sem fios. Para obter mais informações, consulte a página 71.

Limpar cache: apaga as informações guardadas na cache, que é a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas acedidas recentemente. Depois de aceder a informações confidenciais que requeiram palavras-passe como a conta bancária, necessita de esvaziar a cache. Quando aparecer uma mensagem de aviso, prima a tecla de função **Sim** para apagar as informações.

Desligar: desliga da rede.

Histórico: mostra os URL visitados previamente.

Utilizar os favoritos

Os favoritos poupam tempo e reduzem o número de passo de acesso a uma página Web. Pode marcar as páginas individuais para fácil acesso posteriormente.

Marcar uma página Web

1. Vá para a página que pretende marcar e prima a tecla de função **Opções**.
2. Vá para **Adicionar favorito** e prima a tecla **OK**.
3. Introduza o título do favorito e prima a tecla de função **Guard**.

Aceder a uma página Web marcada

1. Prima a tecla de função **Ligações** no ecrã inicial do menu Internet.

   Ou

   Prima a tecla de função **Opções** em qualquer página Web. Vá para **Ver favoritos** e prima a tecla **OK**.

2. Vá para um favorito e prima a tecla **OK**.

Utilizar as opções dos favoritos

Na lista de favoritos, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Ir para: permite aceder à página Web correspondente.

Início: vai para a página inicial.

Ir para URL: permite introduzir manualmente o endereço URL da página Web pretendida.

Editar favorito: permite alterar o título e/ou o endereço URL do favorito seleccionado.

Adicionar favorito: permite adicionar um favorito novo.

Enviar URL: permite enviar o URL como mensagem de texto, através de file messenger ou como correio electrónico.

Apagar: apaga o favorito seleccionado.

Apagar tudo: apaga todos os favoritos.

Configuração: permite alterar as definições de ligação à Web sem fios.

Limpar cache: apaga as informações guardadas na cache, que é a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas acedidas recentemente. Depois de aceder a informações confidenciais que requeiram palavras-passe como a conta bancária, necessita de esvaziar a cache. Quando aparecer uma mensagem de aviso, prima a tecla de função **Sim** para apagar as informações.

Configurar o browser

Nota: Não necessita de alterar as definições, excepto se o operador o requerer. Se as alterar sem receber instruções do operador, pode não ser capaz de utilizar o browser.

Contacte o operador para obter informações e parâmetros para cada opção.

Para alterar as definições WAP:

1. Prima a tecla de função **Opções** em qualquer página Web.
2. Vá para **Configuração** e prima a tecla **OK**.
3. Aparecem os pontos de acesso.

   Nota: Alguns pontos de acesso não podem ser alterados pelo operador de serviço.
4. Vá para o ponto de acesso que pretende utilizar e prima a tecla **OK** para alterar o ponto de acesso actual.

Para editar ou criar pontos de acesso, seleccione a definição pretendida no passo 4 e, em seguida, prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Selec: guarda as alterações.

Editar/**Nova**: edita a definição seleccionada ou cria uma definição nova. Para obter mais informações, consulte a "Ligações (Menu 9-6)" na página 114.

Apagar: apaga a definição seleccionada quando não estiver em utilização.

Mudar nome: altera o nome da definição.

Mensagens

Este menu permite criar, enviar, ler e guardar mensagens com serviço de mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimédia (MMS) e serviço de correio electrónico.

SMS é um serviço que permite enviar ou receber mensagens de texto.

MMS é um serviço de mensagens muito similar ao SMS. O MMS permite enviar mensagens de texto maiores do que o SMS e anexar imagens, gráficos, voz, clipes de áudio e vídeo em qualquer combinação, como uma mensagem multimédia. Pode enviar mensagens MMS para telefones com capacidade MMS e para qualquer endereço de correio electrónico.

Criar *(Menu 5-1)*

Neste menu, pode escrever e enviar uma mensagem de texto, uma mensagem multimédia ou uma mensagem de correio electrónico.

Nota: Pode também premir a tecla de função **Escrever** no ecrã inicial do menu Mensagens para escrever uma mensagem nova.

Escrever e enviar mensagens de texto

1. No ecrã **Criar**, prima a tecla de função **Selec** quando a opção **Msg. de texto** estiver realçada.

2. Escreva a mensagem.

Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

3. Se quiser utilizar as opções da mensagem durante a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Seleccione uma das seguintes opções:
   - **Usar modelo de texto**: permite utilizar um dos modelos de mensagens predefinidos guardados no menu **Modelos de texto**; para obter mais informações, consulte a página 84.
   - **Idioma escrita**: selecciona o idioma a utilizar.
   - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
   - **Adicionar contacto**: permite adicionar um contactos à mensagem.
4. Quando acabar de escrever a mensagem, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar**.
5. Introduza um número de destino na caixa de entrada **Para**.

   Se quiser utilizar as seguintes opções, prima a tecla de função **Opções**.
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
   - **Contactos**: permite procurar Contactos pelo número. Consulte a página 60.
   - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
   - **Definições de envio**: permite alterar as definições da transmissão da mensagem.
6. Para enviar a mensagem para mais de uma pessoa, prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada **Para**.

   Quando quiser voltar ao modo de edição, prima a tecla **C** numa caixa de entrada **Para** vazia.
7. Quando definir os destinos, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar** para enviar a mensagem.

Escrever e enviar mensagens multimédia

Quando enviar uma mensagem MMS com uma imagem, um vídeo, um áudio ou texto, aparece a mensagem MMS completa no ecrã do destinatário.

1. No ecrã **Criar**, seleccione **Msg. multimédia**.
2. Introduza o assunto no campo de texto **Assunto(opcional)**.

   Para utilizar um modelo de mensagem predefinido guardado no menu **Modelos de texto**, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Usar modelo de texto**.
3. Para anexar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio, prima a tecla de navegação para ir para o campo **Imagem ou vídeo** ou **Sem som** e prima a tecla **OK**. Seleccione um ficheiro da lista e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla **OK**. Pode anexar uma fotografia tirada com a câmara do telefone.

   Se quiser trocar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio anexado por outro, tem de eliminar primeiro o ficheiro anexado actualmente. Prima **Opções** e seleccione **Remover imagem/vídeo/som**. Prima a tecla **OK**. Anexe o novo ficheiro como descrito acima.

   Se quiser enviar a imagem ou o ficheiro anexado sem uma mensagem de texto depois de anexar a imagem ou o ficheiro, prima a tecla **OK**. Vá directamente para o passo 7.

   Notas:
   - Quando adicionar um ficheiro de vídeo a uma mensagem, não pode adicionar um ficheiro de áudio ou escrever uma mensagem de texto. Neste caso, pode adicionar um ficheiro de áudio ou escrever uma mensagem de texto depois de adicionar outra página a mensagem. Se quiser enviar ficheiros de vídeo de grande capacidade, tem de definir o **Tempo de gravação** de acordo com a opção **Para mensagem**. Consulte a página 49.
   - O tamanho máximo permitido para uma mensagem multimédia depende do país.
4. Introduza a mensagem no campo **Texto**.
5. Se quiser utilizar as opções da mensagem durante a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Seleccione uma das seguintes opções:

   - **Pre-visualizar**: mostra a mensagem tal como é visualizada no telefone do destinatário. Percorra a mensagem com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.

Prima a tecla de função **Parar** e a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Ver: reproduz a pré-visualização.

Enviar: permite enviar a mensagem.

Duração da página: permite definir o tempo de visualização de cada página da mensagem recebida. Após o período de tempo especificado, o ecrã vai automaticamente para a página seguinte.

Edição Cor e Fonte: permite definir a **Cor da Fonte**, o **Estilo de Fonte** e a **Cor de fundo** com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.

- **Idioma escrita**: selecciona o idioma a utilizar.
- **Usar modelo de texto**: permite utilizar um dos modelos de mensagens predefinidos guardados no menu **Modelos de texto**; para obter mais informações, consulte a página 84.
- **Remover imagem / vídeo / som / texto**: apaga a imagem, o vídeo, o som ou o texto seleccionado.
- **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
- **Adicionar página**: adiciona uma nova página.
- **Eliminar página**: apaga a página seleccionada. Esta opção só está disponível se tiver criado mais de uma página.
- **Editar página**: permite utilizar as seguintes opções:

  Duração da página: permite definir o tempo de visualização de cada página da mensagem recebida. Após o período de tempo especificado, o ecrã vai automaticamente para a página seguinte.

  Avançar página: move a página actual para a página anterior.

  Retroceder página: move a página actual para a página seguinte.
- **Guardar como modelo**: guarda a mensagem como um modelo. Pode aceder posteriormente à opção **Modelos MMS**, consulte a página 84.

6. Quando criar a mensagem, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar**.

7. Introduza um número de destino na caixa de entrada **Para**.

   Se quiser utilizar as seguintes opções, prima a tecla de função **Opções**.

   - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
   - **Contactos**: permite procurar Contactos pelo número. Consulte a página 60.
   - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
   - **Definições**: permite alterar as definições da transmissão da mensagem.

8. Para enviar a mensagem para mais de uma pessoa, prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada **Para**.

   Quando quiser voltar ao modo de edição, prima a tecla **C** numa caixa de entrada **Para** vazia.

9. Quando definir os destinos, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar** para enviar a mensagem.

Escrever e enviar mensagens com outros ficheiros multimédia anexados

Quando enviar uma mensagem com o() ficheiro(s) multimédia anexado(s), o destinatário receber a mensagem com uma lista de ficheiros anexados.

1. No ecrã **Criar**, seleccione **File Messenger** e prima a tecla **OK**.

2. Introduza o assunto da mensagem.

   Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

3. Prima a tecla de navegação Para baixo e introduza o conteúdo da mensagem.

4. Prima a tecla de navegação Para baixo para anexar um ficheiro multimédia e prima a tecla **OK**. Aparece o ecrã Os meus itens.

5. Seleccione um ficheiro multimédia com as teclas de navegação e prima a tecla **OK** para o seleccionar. Aparece uma marca de verificação junto ao ficheiro seleccionado.

6. Repita o passo 5 para adicionar mais ficheiros.

   Nota: O tamanho máximo permitido para os ficheiros anexados depende do país.

7. Quando acabar de seleccionar os ficheiros, prima a tecla de função **Opções** e prima a tecla **OK** quando a opção **Anexar** ficar realçada. Pode cancelar a selecção com **Cancelar todas as selecções**.

8. Se quiser utilizar as opções da mensagem durante a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Seleccione uma das seguintes opções:

   - **Usar modelo de texto**: permite utilizar um dos modelos de mensagens predefinidos guardados no menu **Modelos de texto**.
   - **Eliminar todos os anexos**: remove todos os ficheiros anexados.
   - **Lista ficheiro(s) anexados**: mostra uma lista de ficheiros anexados.
   - **Idioma escrita**: selecciona o idioma a utilizar.
   - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**.

9. Quando terminar de escrever a mensagem, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar**.

10. Introduza um número de destino na caixa de entrada **Para**.

    Se quiser utilizar as seguintes opções, prima a tecla de função **Opções**.

    - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
    - **Contactos**: permite procurar Contactos pelo número. Consulte a página 60.
    - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
    - **Definições**: permite alterar as definições da transmissão da mensagem.

11. Para enviar a mensagem para mais de uma pessoa, prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada **Para**.

    Quando quiser voltar ao modo de edição, prima a tecla **C** numa caixa de entrada **Para** vazia.

12. Quando definir os destinos, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar** para enviar a mensagem.

Escrever e enviar mensagens de correio electrónico

1. No ecrã **Criar**, prima a tecla de função **Selec** quando a opção **E-mail** estiver realçada.

2. Introduza o assunto da mensagem.

   Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

3. Prima a tecla de navegação Para baixo e introduza o conteúdo da mensagem.

4. Prima a tecla de navegação Para baixo para anexar um ficheiro multimédia e prima a tecla **OK**. Aparece o ecrã Os meus itens.

5. Seleccione um ficheiro multimédia com as teclas de navegação e prima a tecla **OK** para o seleccionar. Aparece uma marca de verificação junto ao ficheiro seleccionado.

6. Repita o passo 5 para adicionar mais ficheiros.

   Nota: O tamanho máximo permitido para os ficheiros depende do país.

7. Quando acabar de seleccionar os ficheiros, prima a tecla de função **Opções** e prima a tecla **OK** quando a opção **Anexar** ficar realçada. Pode cancelar a selecção com **Cancelar todas as selecções**.

8. Se quiser utilizar as opções da mensagem durante a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções**. Seleccione uma das seguintes opções:

   - **Usar modelo de texto**: permite utilizar um dos modelos de mensagens predefinidos guardados no menu **Modelos de texto**; para obter mais informações, consulte a página 84.
   - **Eliminar todos os anexos**: remove todos os ficheiros anexados.

- **Lista ficheiro(s) anexados**: mostra uma lista de ficheiros anexados.
- **Idioma escrita**: selecciona o idioma a utilizar.
- **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**.

9. Quando acabar de compor a mensagem, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar** para enviar a mensagem.

10. Introduza um endereço de correio electrónico de destino na caixa de entrada **Para**.

    Se quiser utilizar as seguintes opções, prima a tecla de função **Opções**.

    - **Enviar**: permite enviar a mensagem.
    - **Contactos**: permite procurar um endereço de correio electrónico nos Contactos. Consulte a página 60.
    - **Guardar em Rascunhos**: guarda a mensagem como um rascunho. Pode aceder posteriormente ao menu **Rascunhos**; para obter mais informações, consulte a página 83.
    - **Definições de envio**: permite alterar as definições da transmissão da mensagem.

11. Para enviar a mensagem para mais de uma pessoa, prima a tecla de navegação Para baixo para ir para a caixa de entrada **Para**.

    Quando quiser voltar ao modo de edição, prima a tecla **C** numa caixa de entrada **Para** vazia.

12. Quando definir os destinos, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Enviar** para enviar a mensagem.

Caixa de entrada *(Menu 5-2)*

Quando receber uma mensagem nova, o ícone de mensagem nova aparece de acordo com o tipo de mensagem.

- : Mensagem de texto
- : Mensagem de texto SIM
- : Mensagem MMS
- : Mensagem de notificação MMS
- : Mensagem de voz
- : Mensagem de informação da configuração de rede. Para obter mais informações sobre as mensagens de configuração, consulte Mensagem de configuração na página 81.

Quando aceder ao menu **Caixa de entrada**, a lista de mensagens recebidas aparece com o tamanho da mensagem, endereço do destinatário e assunto da mensagem.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções; as opções podem ser diferentes, dependendo do tipo de mensagem:

Ver: mostra a mensagem ou recupera dados MMS, se a mensagem for uma mensagem de notificação MMS.

Responder: permite responder ao remetente com uma mensagem de texto, multimédia ou file messenger.

Responder a todos: permite responder ao remetente e aos receptores (se houver) com uma mensagem de texto, multimédia ou file messenger.

Reencaminhar: permite enviar a mensagem para outra pessoa.

Instalar: permite instalar as definições da conta de rede. Esta opção só aparece para mensagens de configuração.

Cancelar recuperação: permite cancelar a recuperação de uma mensagem.

Apagar: apaga a mensagem.

Apagar tudo: apaga todas as mensagens da **Caixa de entrada**.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre a mensagem. Esta opção só aparece para mensagens MMS.

Mensagens de configuração

Pode receber por vezes uma mensagem de configuração com informações sobre as definições da rede para o MMS ou o browser do servidor. Quando abrir uma mensagem de configuração, verá as informações detalhadas. Quando premir a tecla **OK** ou a tecla de função **Ver**, aparece uma mensagem pendente a perguntar se quer aplicar as definições ao seu telefone. Prima a tecla de função **Sim** para actualizar a configuração da rede telefónica. Pode verificar a nova configuração nos menus de definições do browser ou MMS.

Nota: A definição GSM não é suportada.

Caixa de email *(Menu 5-3)*

Quando receber uma mensagem de correio electrónico, aparece o ícone de mensagem nova.

- : E-mail
- : E-mail com anexo

Quando aceder ao menu **Caixa de email**, a lista de mensagens recebidas aparece com o tamanho da mensagem, endereço do destinatário e assunto da mensagem.

Vá para a mensagem que pretende ver e prima a tecla **OK**. Aparece a mensagem.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções; as opções podem ser diferentes, dependendo do tipo de mensagem:

Ver: mostra a mensagem de correio electrónico.

Responder: permite responder a uma mensagem do remetente.

Responder a todos: permite enviar uma mensagem de resposta ao remetente e a todas as outras pessoas (se houver).

Reencaminhar: permite enviar a mensagem de correio electrónico para outra pessoa.

Download: transfere as novas mensagens de correio electrónico para o telefone.

Apagar: apaga a mensagem de correio electrónico.

Apagar tudo: elimina todas as mensagens de correio electrónico da **Caixa de email**.

Apagar permanentemente: apaga a mensagem de correio electrónico do servidor.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre a mensagem de correio electrónico.

Álbum multimédia *(Menu 5-4)*

Neste menu, pode aceder à página do Álbum multimédia e carregar ficheiros multimédia (como sons e imagens) e mensagens multimédia.

Nota: Este menu pode não estar disponível consoante o país.

Caixa de saída *(Menu 5-5)*

Pode aceder às mensagens enviadas através deste menu.

Quando aceder ao menu **Caixa de saída**, a lista de mensagens enviadas aparece com o tamanho da mensagem, endereço do destinatário e assunto da mensagem.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções; as opções podem ser diferentes, dependendo do tipo de mensagem:

Ver: mostra a mensagem.

Enviar novamente: permite enviar a mensagem novamente, se a entrega não for efectuada.

Reencaminhar: permite enviar a mensagem para outra pessoa.

Cancelar envio: permite cancelar o envio da mensagem.

Apagar: apaga a mensagem.

Apagar tudo: apaga todas as mensagens da **Caixa de saída**.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre a mensagem. Esta opção só aparece para mensagens multimédia e de correio electrónico.

Rascunhos *(Menu 5-6)*

Este menu permite ler, editar e enviar as mensagens guardadas como rascunhos.

Quando aceder ao menu **Rascunhos**, a lista de mensagens guardadas aparece com o tamanho da mensagem, endereço do destinatário e assunto da mensagem, se introduzido.

Vá para a mensagem que pretende ver e prima a tecla **OK**. Aparece o conteúdo da mensagem.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as opções. As opções podem ser diferentes, dependendo do tipo de mensagem:

Ver: vê a mensagem.

Editar: permite editar uma mensagem.

Apagar: apaga a mensagem.

Apagar tudo: apaga todas as mensagens em **Rascunhos**.

Modelos *(Menu 5-7)*

Neste menu, pode ler, editar e enviar modelos MMS e de texto.

Quando aceder ao menu **Modelos de texto** ou **Modelos MMS** no menu **Modelos**, aparece a lista de modelos MMS ou de texto.

Modelos de texto

Depois de criar modelos de mensagens de texto novos, pode adicioná-los à mensagem.

Vá para a mensagem que pretende utilizar com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e prima a tecla **OK**. Pode alterar a mensagem. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Editar: permite alterar uma mensagem.

Enviar: permite enviar a mensagem. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 73.

Nova: permite adicionar uma mensagem de modelo de texto nova. Quando tiver guardado 30 mensagens, esta opção é desactivada.

Apagar: apaga a mensagem.

Apagar tudo: apaga todos as mensagens de modelo de texto.

Modelos MMS

Depois de guardar uma mensagem MMS como uma mensagem de modelo MMS, pode utilizar esta funcionalidade. Para obter mais informações, consulte a página 76.

Vá para a mensagem que pretende utilizar com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e prima a tecla **OK**. Pode alterar a mensagem. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Ver: permite ver a mensagem MMS seleccionada.

Enviar: permite enviar o modelo MMS seleccionado como uma mensagem multimédia.

Editar: permite editar o modelo MMS seleccionado como edita uma mensagem MMS. Depois de o editar, pode enviá-lo como envia a mensagem MMS.

Apagar: apaga o modelo MMS seleccionado.

Apagar aparece apenas se tiver editado o modelo MMS.

Apagar tudo *(Menu 5-8)*

Esta opção de menu permite apagar todas as mensagens de cada caixa de mensagens separadamente. Pode também apagar todas as mensagens em simultâneo.

1. Vá para o tipo de mensagem e coloque uma marca de verificação junto ao item com a tecla **OK**.

   Se seleccionar **Todas as mensagens**, coloca marcas de verificação em todas as caixas de mensagens.

2. Se for necessário, repita o passo 1 para seleccionar outro tipo.

3. Quando terminar de seleccionar, prima a tecla de função **Apagar**.

4. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** para apagar todas as mensagens deste tipo.

   Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

Definições *(Menu 5-9)*

Neste menu, pode configurar as informações predefinidas para utilizar as funções de mensagens.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para o tipo de mensagem e prima a tecla de função **Selec**.

Definições das mensagens de texto

Pode ter várias definições independentes. Cada definição tem várias opções:

Centro de Mensagens: permite ver o número do centro SMS. Este número é necessário para enviar mensagens.

Expiração: permite definir o tempo durante o qual as mensagens devem ficar guardadas no servidor de mensagens, enquanto estiverem a ser feitas tentativas para as entregar.

Tipo por padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão.

Nome: permite atribuir nome à definição.

As seguintes opções estão no menu **Configuração Comum**:

Caminho de resposta: permite definir o número do centro SMS como um caminho de resposta para que o destinatário possa responder. A tarifa é facturada a si.

Relatório de entrega: a rede informa se a mensagem foi entregue ou não.

Selecção de rede: permite seleccionar o método de transmissão de dados preferido.

Manter uma cópia: o telefone deixa uma cópia da mensagem na **Caixa de saída** depois de a enviar.

Caracteres suportados: permite seleccionar um conjunto de caracteres quando editar e enviar mensagens.

Alfabeto GSM: pode compor uma mensagem com caracteres GSM.

Unicode: pode compor uma mensagem com caracteres Unicode. Todos os caracteres GSM estão incluídos no conjunto de caracteres Unicode. No entanto, quando utilizar o Unicode, o número máximo de caracteres que pode introduzir numa mensagem é reduzido para metade.

Para obter mais informações sobre os alfabetos GSM e Unicode, consulte as tabelas na página 36.

Automática: se seleccionar **Automática**, o telefone selecciona o conjunto de caracteres dependendo se introduzir caracteres Unicode ou não.

Definições das mensagens multimédia

Pode alterar as definições de envio ou recepção de mensagens MMS.

Definições de envio

Prioridade: permite alterar o nível de prioridade das mensagens.

Expiração: permite especificar o período de tempo que o centro MMS guarda as mensagens depois de as enviar.

Entrega: permite definir quando a mensagem será enviada.

Ocultar endereço: permite impedir que o seu endereço apareça no telefone do destinatário.

Relatório de entrega: permite obter a confirmação se a mensagem foi entregue ou não.

Ler relatório: permite pedir um relatório de cada destinatário quando a mensagem for lida pelo destinatário.

Manter uma cópia: permite deixar uma cópia da mensagem na **Caixa de saída** depois de a enviar.

Adicionar meu cartão visita (apenas seleccionável no menu **File Messenger**): permite anexar as informações de contacto à mensagem.

Adicionar assinatura (apenas seleccionável no menu **File Messenger**): permite anexar o texto da assinatura ao fim da mensagem. Pode introduzir texto até 128 caracteres.

Definições de recepção

Rede local/Rede de roaming: permite definir como receber uma mensagem em cada rede.

- **Auto**: recebe mensagens multimédia automaticamente.
- **Manual**: recebe primeiro uma mensagem de notificação. Se seleccionar, pode transferir a mensagem multimédia.
- **Restrita** (apenas para a rede de Roaming): Se seleccionar este método de notificação, pode haver um encargo adicional possível, dependendo se transferir a mensagem ou não.

Relatório de entrega: permite informar ao remetente se uma mensagem foi entregue.

Ler relatório: permite enviar uma mensagem para o remetente para que saiba quando a mensagem foi lida.

Rejeitar anónima: permite rejeitar mensagens de chamadores sem ID de chamador.

Definições de rede

Pode configurar informações sobre a rede MMS e seleccionar um perfil de ligação de rede. Na maioria dos casos, não necessita de alterar as definições. Em caso de problema, contacte o serviço de clientes local.

Nota: Se alterar estas definições sem instruções do operador, pode não ser capaz de enviar ou receber mensagens multimédia.

Pode ter várias definições de rede. Pode efectuar alterações ou mudar o nome de cada definição, premindo a tecla de função **Opções**, mas apenas uma definição pode estar activa como definição de rede. Para obter mais informações, consulte a "Ligações (Menu 9-6)" na página 114.

Definições de correio electrónico

Pode alterar as definições de envio ou recepção de mensagens de correio electrónico.

Definições de envio

Estão disponíveis as seguintes opções:

De: permite definir o nome do remetente.

Conta de envio: permite seleccionar a conta predefinida necessária para enviar mensagens de correio electrónico.

Prioridade: permite alterar o nível de prioridade das mensagens.

Manter uma cópia: permite deixar uma cópia da mensagem em **Caixa de saída** depois de a enviar.

Adicionar meu cartão visita: permite anexar as informações de contacto à mensagem.

Adicionar assinatura: permite anexar o texto da assinatura ao fim da mensagem. Pode introduzir texto até 128 caracteres.

Definições de recepção

Estão disponíveis as seguintes opções:

Opção de recepção: permite definir como receber uma mensagem.

- **Apenas assunto**: recebe apenas os assuntos das mensagens de correio electrónico. Pode ler o conteúdo depois da transferência.
- **Normal**: recebe a mensagem de correio electrónico completa.

Rejeitar se exceder: permite definir o tamanho máximo de uma mensagem de correio electrónico envia e rejeita as mensagens de correio electrónico quando o tamanho é superior ao limite.

Bloquear endereço: permite bloquear mensagens de correio electrónico de endereços específicos.

Bloquear assunto: permite bloquear as mensagens de correio electrónico com os assuntos definidos.

Definições de rede

Pode configurar informações sobre a rede e seleccionar um perfil de ligação de rede. Na maioria dos casos, não necessita de alterar as definições. Em caso de problema, contacte o serviço de clientes local.

Nota: Se alterar estas definições sem instruções do operador, pode não ser capaz de enviar ou receber mensagens multimédia.

Pode ter várias definições de rede. Pode efectuar alterações ou mudar o nome de cada definição, premindo a tecla de função **Opções**, mas apenas uma definição pode estar activa como definição de rede. Para obter mais informações, consulte a "Ligações (Menu 9-6)" na página 114.

Definições de conta

Pode ter até 3 contas de correio electrónico diferentes no telefone. Pode seleccionar e editar as contas.

Seleccione uma das contas com a tecla de navegação Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione a opção **Editar** para alterar as seguintes opções:

Nome da conta: edite o nome de acesso.

Servidor SMTP: defina o endereço do servidor SMTP.

Servidor POP3: defina o endereço do servidor POP3.

Meu Endereço: introduza o endereço de correio electrónico de recepção de respostas.

ID de utilizador: defina o nome de início de sessão do servidor.

Código: defina a palavra-passe de início de sessão do servidor.

Utilizar autenticação SMTP: defina a autenticação SMTP. Esta opção é utilizada com servidores SMTP que a requeiram.

Definições do correio de voz

Pode alterar o número do centro do serviço de correio de voz. Quando premir a tecla **1** para aceder às mensagens de voz, o telefone marca este número.

Estado da memória *(Menu 5-0)*

Pode verificar o estado da memória de cada caixa de mensagens na memória do telefone ou no cartão SIM.

Os meus itens

Pode apreciar vários ficheiros multimédia, como som, vídeo e imagens com **Os meus itens**.

Explorar ficheiros multimédia

Existem 5 categorias de ficheiros multimédia: **Imagens**, **Vídeos**, **Música**, **Sons** e **Outros ficheiros**.

Quando premir a tecla **OK** e a tecla de função **Selec**, aparece a lista dos ficheiros da categoria seleccionada.

Utilizar opções multimédia

Na lista de ficheiros de qualquer categoria, pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**.

Ver/Criar novo: mostra ou reproduz o ficheiro seleccionado. Crie um ficheiro novo.

Apagar: permite seleccionar a opção **Ficheiro**, **Pasta** ou **Todos os ficheiros** para apagar os ficheiros.

Apagar tudo: permite apagar todos os ficheiros.

Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro ou da pasta. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Mover: permite mover o ficheiro seleccionado para outra pasta.

Nova pasta: permite criar uma nova pasta para guardar ficheiros multimédia.

Download: permite transferir novos ficheiros do servidor Web.

Enviar:

- **Como msg. multimédia**: permite enviar uma mensagem multimédia com o ficheiro multimédia. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens multimédia, consulte a página 75.
- **Como e-mail**: permite enviar uma mensagem de correio electrónico com o ficheiro multimédia.
- **Através de file messenger**: permite enviar uma mensagem com um ficheiro multimédia anexado.

Definir como wallpaper: permite utilizar a imagem como uma imagem de fundo, isto é, o fundo do ecrã inactivo.

Definições p/ ecrã exterior (disponível na categoria **Imagens**): permite utilizar a imagem como um segundo plano para o ecrã secundário.

Definir como tom de toque (disponível na categoria **Sons**): permite utilizar o som como o seu tom de toque para uma chamada de voz ou vídeo.

Definir como ID de chamador: permite utilizar a imagem ou o som como um indicador de ID do chamador a ver ou a reproduzir quando receber uma chamada de um contacto específico.

Bloquear/Desbloquear: permite proteger a imagem contra a eliminação ou não.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre o ficheiro seleccionado.

Estado da memória: mostra a quantidade de memória utilizada pela categoria actual e a restante memória.

Utilizar os ficheiros de imagens

Pode utilizar ficheiros de imagens bmp, wbmp, gif, gif animado, png ou jpg.

Ver imagens

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar a categoria **Imagens**. Aparece a lista de imagens.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar uma imagem e prima a tecla **OK**.

3. O visualizador de imagens mostra o ficheiro seleccionado.

   Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para carregar o ficheiro de imagem anterior ou posterior.

Quando vir uma imagem, pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**:

Enviar: permite enviar o ficheiro seleccionado. Para obter mais informações, consulte **Enviar** na página 91.

Definir como wallpaper: permite utilizar a imagem como uma imagem de fundo, isto é, o fundo do ecrã inactivo.

Definições p/ ecrã exterior: permite utilizar a imagem como um segundo plano para o ecrã secundário.

Definir como ID de chamador: permite utilizar a imagem como um indicador de ID do chamador a ver quando receber uma chamada de um contacto específico.

Tamanho real: mostra a imagem seleccionada no tamanho real. Pode percorrer a imagem com as teclas de navegação.

Sequência imagens: permite ver todas as imagens da pasta seleccionada com a apresentação de diapositivos, que mostra as imagens uma por uma no ecrã completo em intervalos de 3 segundos.

Apagar: apaga o ficheiro seleccionado.

Mudar nome: muda o nome do ficheiro.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre o ficheiro, como o nome do ficheiro, tipo e muitos outros.

Criar uma imagem nova

Na lista de ficheiros da pasta, seleccione **Criar novo** e prima a tecla **OK** ou utilize a aplicação **Câmara**.

Para obter mais informações sobre a utilização da câmara, consulte a página 44.

Utilizar os ficheiros de vídeo

O telefone pode reproduzir ficheiros de música em formato mp4 ou 3gp.

Reproduzir um ficheiro de vídeo

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Vídeos**. Aparece a lista de vídeos.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um ficheiro de vídeo e prima a tecla **OK**.

3. O Media player reproduz o ficheiro seleccionado.

   Para obter mais informações sobre a utilização do Media player, consulte a página 50.

Criar vídeos

Na lista de ficheiros da categoria **Vídeos**, seleccione **Criar novo** e prima a tecla **OK** ou utilize a aplicação **Câmara de vídeo**.

Para obter mais informações sobre a gravação de um vídeo, consulte a página 47.

Utilizar os ficheiros de música

O telefone pode reproduzir ficheiros de música em formato mp4 ou 3gp.

Reproduzir um ficheiro de música

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Música**. Aparece a lista de músicas.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um ficheiro de música e prima a tecla **OK**.
3. A música é reproduzida.

   Para obter mais informações sobre a utilização do Media player, consulte a página 50.

Utilizar sons e tons

Pode utilizar tons ou melodias de 4 cordas.

1. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Sons**.
2. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para percorrer as pastas secundárias: **Toques**, **Gravações** e **Downloads**.
3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um ficheiro e prima a tecla **OK**.
4. A música é reproduzida.

   Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo, ou a tecla de volume para controlar o volume.

   Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para carregar o ficheiro anterior ou posterior.

Pode utilizar as seguintes opções durante a reprodução do som, premindo a tecla de função **Opções**:

Enviar: permite enviar o ficheiro seleccionado. Para obter mais informações, consulte **Enviar** na página 91.

Definir como tom de toque: permite utilizar o som ou a melodia como o seu tom de toque para uma chamada de voz ou vídeo.

Definir como ID de chamador: permite utilizar o som como um indicador de ID do chamador a reproduzir quando receber uma chamada de um contacto.

Apagar: apaga o ficheiro seleccionado.

Mudar nome: muda o nome do ficheiro.

Detalhes: mostra informações detalhadas sobre o ficheiro, como o nome do ficheiro, tipo e muitos outros.

Definições de gravação: permite definir o nome padrão e o tempo de gravação.

Criar um som

Na categoria **Sons**, seleccione a pasta secundária **Gravações** e seleccione **Criar novo**. Prima a tecla **OK** ou utilize a aplicação **Memo de voz**. Aparece o ecrã Memo de voz.

Para obter mais informações sobre a utilização do ecrã Memo de voz, consulte a página 52.

Agenda

A função Agenda permite ver o mês actual, assim como os meses anteriores ou futuros em formato de calendário. Pode marcar até 100 eventos no total. Pode registar 50 aniversários, 20 tarefas e 20 memorandos.

Calendário *(Menu 7-1)*

O calendário mostra o mês actual e realça o dia actual.

Os dias com eventos agendados são indicados com um símbolo colorido: verde para itens agendados, vermelho para aniversários, azul para tarefas e laranja para memorandos.

Para percorrer o calendário:

- Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para a semana anterior ou posterior.
- Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para ir para o dia anterior ou posterior.
- Prima as teclas de volume para ir para o mês anterior ou posterior. Pode também premir a tecla de navegação Para a esquerda, Para a direita ou Para cima quando realçar a barra de títulos que mostra o mês e o ano.
- Prima a tecla **OK** para aceder ao dia seleccionado.

Pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**:

Ver: mostra o programa do dia seleccionado.

Nova: permite criar um novo **Marcação**, **Aniversário**, **Tarefa**, ou **Memo**.

Ir para hoje: mostra o calendário de hoje.

Ir para data: introduza a data pretendida e prima a tecla de função **Ir**.

Apagar: apaga os eventos do período especificado.

Apagar tudo: apaga todos os eventos do calendário.

Evento de hoje *(Menu 7-2)*

Quando premir a tecla de função **Opções**, estão disponíveis as seguintes opções; estas podem ser diferentes, dependendo do tipo de evento seleccionado:

Ver: mostra os detalhes do evento.

Nova: permite criar um novo **Marcação**, **Aniversário**, **Tarefa** ou **Memo**.

Efectuado: quando completar uma tarefa, seleccione **Efectuado** para inserir uma marca de verificação junto ao item.

Nota: Se quiser remover a marca de verificação, seleccione o item e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione **A fazer**.

Vista mensal: volta ao ecrã do calendário.

Alterar data: permite alterar uma data de aniversário.

Remarcar: permite alterar a data de um evento. Quando o calendário aparecer, vá para a nova data de início com as teclas de navegação e prima a tecla **OK**.

Mudar data prevista: permite alterar a data prevista da tarefa.

Apagar: apaga o evento.

Apagar tudo: apaga todos os eventos desse dia.

Enviar marcação: permite enviar o evento agendado por mensagem de texto, file messenger ou correio electrónico.

Enviar tarefa: permite enviar a tarefa por mensagem de texto, file messenger ou correio electrónico.

Enviar memorando: permite enviar o memorando por mensagem de texto.

Marcação *(Menu 7-3)*

Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Nova** para criar um evento novo.

1. Percorra os campos de entrada com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Introduza as informações ou seleccione as definições pretendidas.
   - **Título**: introduza o título do evento. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
   - **Detalhes**: introduza os detalhes do evento.
   - **Iniciar**: introduza a hora de início do evento. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita.
   - **Termin**: introduza a data final do evento da mesma forma que a hora de início.
   - **Data de início**: introduza a data de início. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita.
   - **Data de conclusão**: introduza a data final da mesma forma que a data de início.
   - **Localização**: introduza informações sobre a localização do evento.
   - **Alarme**: prima a tecla **OK** para definir um alarme para o lembrar do evento. Defina quando o alarme o avisa: introduza o número pretendido e seleccione uma unidade, **min.**, **hora** ou **dia** com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita. Pode mover da caixa de números para a caixa de horas com a tecla de navegação Para baixo.
   - **Repetir**: se estiver a introduzir um evento recorrente, prima a tecla **OK** e seleccione uma opção de repetição com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita. Introduza a data em que pretende que o evento pare de ocorrer.
   - **Validade**: seleccione o período de armazenamento do evento no calendário.
2. Quando introduzir o evento, prima a tecla de função **Guard**.

Aniversário *(Menu 7-4)*

Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Nova** para criar um aniversário novo. Consulte a página 97 para obter informações sobre as outras opções.

1. Percorra os campos de entrada com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Introduza as informações ou seleccione as definições pretendidas.
   - **Ocasião**: introduza as informações sobre a ocasião. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
   - **Data**: introduza a data. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita.
   - **Alarme**: prima a tecla **OK** para definir um alarme para o lembrar do evento. Para definir um alarme para além do dia requerido, introduza o número de dias antes do evento e a hora em que pretende ser avisado. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita.
   - **Repetir anualmente**: prima a tecla **OK** para marcar ou desmarcar esta opção.
2. Quando introduzir os detalhes do aniversário, prima a tecla de função **Guard**.

Lista tarefas *(Menu 7-5)*

Prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Nova** para criar um item novo na lista de tarefas.

1. Percorra os campos de entrada com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Introduza as informações ou seleccione as definições pretendidas.
   - **Tarefa**: introduza as informações sobre a ocasião. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.
   - **Data de início**: introduza a data de início. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita.
   - **Data de conclusão**: introduza a data de conclusão.
   - **Prioridade**: introduza a prioridade 1, 2 e 3. 1 é a prioridade mais elevada.

2. Quando introduzir a tarefa, prima a tecla de função **Guard**.

Quando terminar um item na lista de tarefas, seleccione-o e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione **Efectuado** para colocar uma marca de verificação junto ao item.

Nota: Se quiser remover a marca de verificação, seleccione o item e prima a tecla de função **Opções**. Seleccione **A fazer**.

Memo *(Menu 7-6)*

Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Nova** para criar um memorando novo. Consulte a página 97 para obter informações sobre as outras opções.

1. Percorra os campos de entrada com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Introduza as informações ou seleccione as definições pretendidas.
   - **Memo**: introduza os detalhes do memorando.
   - **Data**: introduza a data.
2. Quando introduzir o memorando, prima a tecla de função **Guard**.

Alarme de evento perdido *(Menu 7-7)*

Quando o alarme soar, tem de premir a tecla de função **OK** na janela de lembrete num minuto. Caso contrário, aparece a janela de alarme do evento perdido.

Pode ver os eventos perdidos no menu **Alarme de evento perdido**.

Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

Ver: permite ver os detalhes do alarme do evento seleccionado.

Apagar: permite apagar o alarme do evento seleccionado da lista.

Apagar tudo: permite apagar todos os alarmes dos eventos da lista.

Perfis

Em **Perfis**, pode ajustar e personalizar os sons do telefone para diferentes eventos ou situações. Existem cinco perfis predefinidos: **Normal**, **Reunião**, **Condução**, **Silêncio** e **Exterior**, que pode personalizar para satisfazer as suas necessidades.

Alterar os perfis

No ecrã Perfis, seleccione um perfil com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Alterar**.

Pode também premir a tecla de função **Activar** no ecrã inicial do menu Perfis e, em seguida, seleccionar um perfil e premir a tecla **OK**.

Nota: Pode mudar rapidamente para o modo silencioso, premindo sem soltar a tecla # no modo inactivo. Para mudar para o modo de som anterior, prima sem soltar a tecla # novamente.

Personalizar os perfis

1. Para modificar um perfil, vá para o perfil na lista de perfis com tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**. Aparece uma lista das definições dos perfis. As opções disponíveis dependem do perfil seleccionado.

2. Vá para a definição que pretende alterar com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, altere a definição com as teclas de navegação Para a esquerda ou Para a direita, ou a tecla **OK**.

   Estão disponíveis as seguintes opções:

   - **Tipo alerta chamada**: permite seleccionar o tipo de alerta para o toque de chamada. Pode escolher entre **Melodia**, **Vibração**, **Silêncio (luz apenas)** e **Vibração & melodia**.

- **Toque de chamada voz / chamada vídeo**: permite seleccionar uma melodia ou um tom a utilizar quando seleccionar **Melodia** ou **Vibração & melodia** na opção **Tipo alerta chamada**. Prima a tecla **OK** e seleccione um som da lista de tons de alerta.
- **Volume do tom**: permite ajustar o nível do volume da chamada de voz, chamada de vídeo, tom de toque e o tom de alerta de mensagem.
- **Tipo alerta mensagem**: permite seleccionar o tipo de alerta para o toque de mensagem.
- **Tom alerta mensagem**: permite seleccionar uma melodia ou um tom a utilizar se seleccionar **Melodia** ou **Vibração & melodia** na opção **Tipo alerta mensagem**.

  O último item da lista de escolhas de tons é **Toque especial**. Se seleccionar **Toque especial**, aparece uma lista de toques descarregados e pode seleccionar um desses toques para a opção **Tom alerta mensagem**.

- **Repetição de alerta de msg.**: permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova. Pode seleccionar **Uma vez** ou **Períodica**.
- **Tons de efeitos**: permite activar ou desactivar os tons de alerta:

  Tudo activado: activa todos os tons.

  Popups de alerta: define o telefone para o informar sobre o estado.

  Som de minuto: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro de minuto a minuto durante uma chamada para informar o utilizador sobre a duração da chamada.

  Tom de ligação: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando a pessoa para quem está a telefonar atende o telefone.

  Tom fim de chamada: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando a chamada terminar.

  Ligar: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando o telefone está ligado.

  Efeitos sonoros: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando aceder a um menu.

Abrir/fechar tampa: define o telefone para emitir um sinal sonoro quando abrir ou fechar o telefone.

Alertas durante chamadas: define o telefone para emitir todos os alertas durante uma chamada.

Tudo desligado: desactiva todos os tons.

Para activar um tom de efeito, prima a tecla **OK** para colocar uma marca de verificação junto ao tom pretendido. Para remover uma marca de verificação, prima a tecla **OK** novamente. Prima a tecla de função **Efectu.** para guardar as definições.

- **Tons do teclado**: permite seleccionar um som que soa quando premir uma tecla.
- **Volume das teclas**: permite regular o nível de volume dos tons do teclado.

3. Quando definir as opções, prima a tecla de função **Guard**.

Definições

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com suas as preferências no menu **Definições**.

Telefone *(Menu 9-1)*

Neste menu, pode definir as opções para o telefone.

Luminosidade

Pode regular a luminosidade do ecrã. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para escurecer ou clarear o ecrã e, em seguida, prima a tecla de função **Guard**.

Luz de fundo

Pode definir o temporizador para ir para o modo de redução de intensidade quando não houver entrada. Consume menos energia da bateria. Pode seleccionar o tempo que o telefone deve aguardar antes de escurecer o ecrã depois de premir a última tecla.

Assim que o telefone aceder ao modo de redução de intensidade, o ecrã desliga-se passados 30 segundos.

Quando o telefone estiver no modo de redução de intensidade ou o ecrã desligado, prima qualquer tecla para o ligar.

Luz exterior

Este menu permite seleccionar se a luz de serviço deve ou não ser utilizada e a cor.

A luz externa é um indicador de disponibilidade de serviço. Quando definir a **Luz de serviço** como **Sim**, a luz fica intermitente quando estiver numa área de serviço.

Se o telefone não estiver numa área de serviço, a luz não pisca.

Se não pretender utilizar a luz de serviço, seleccione **Não**.

Idioma

Pode seleccionar um idioma diferente para o texto do ecrã e o modo de introdução de texto.

1. Prima a tecla **OK** no campo **Texto do ecrã**.
2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um idioma para o texto do visor, por exemplo, nomes dos menus e mensagens de aviso ou confirmação, e prima a tecla de função **Selec**.

Nota: O cartão SIM determina o idioma do ecrã quando definir a opção **Texto de ecrã** para **Automática**.

3. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para o campo **Introdução T9** e prima a tecla **OK**.
4. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um idioma para o modo de introdução T9 e prima a tecla de função **Selec**.
5. Prima a tecla de função **Guard**.

Atalhos

Pode definir as teclas de navegação para serem utilizadas como teclas de atalho para as funções de menus utilizadas mais frequentemente. No modo inactivo, permitem aceder directamente a opções de menu específicas.

1. Prima as teclas de navegação para verificar a função atribuída actualmente e seleccione uma tecla de navegação cuja função queira alterar.
2. Prima a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:
   - **Atribuir / Alterar**: atribui ou altera a função da tecla de navegação seleccionada.

     Seleccione uma função na lista e prima a tecla de função **Selec** para a seleccionar.
   - **Remover**: remove a função de menu da tecla de navegação seleccionada.
   - **Remover tudo**: remove todas as funções atribuídas às teclas de navegação.

Tampa activa

Quando definir esta opção para **Sim**, basta abrir a tampa para atender uma chamada.

Quando definir para **Não**, tem de abrir o telefone e premir uma tecla, dependendo da definição da opção **Atender com qualquer tecla**.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Sim** ou **Não** e prima a tecla de função **Guard**.

Atender com qualquer tecla

Quando definir esta opção para **Sim**, prima qualquer para atender uma chamada, excepto a tecla e a tecla de função **Rejeit**.

Quando definir esta opção para **Não**, só pode atender, premindo a tecla ou a tecla de função **Aceitar**.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Sim** ou **Não** e prima a tecla de função **Guard**.

Infravermelhos

Neste menu, pode activar ou desactivar a porta de infravermelhos.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Sim: activa a funcionalidade de infravermelhos do telefone.

Não: desactiva a funcionalidade de infravermelhos do telefone.

Se não for estabelecida uma ligação entre o telefone e o dispositivo compatível com infravermelhos 1 segundo após a activação da função, a função é desactivada automaticamente.

Ecrã *(Menu 9-2)*

Este menu permite personalizar o ecrã principal através da definição de uma saudação ou um wallpaper.

Saudação

Pode definir uma saudação a apresentar quando ligar o telefone.

1. Quando realçar a **Saudação** no menu Ecrã, prima a tecla de função **Selec**.

   Aparece a mensagem actual.

2. Prima a tecla **C** para limpar a mensagem.

3. Introduza uma mensagem nova.

   Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

4. Quando introduzir a mensagem, prima a tecla de função **Guard**.

Wallpaper

Pode seleccionar uma imagem de fundo (wallpaper) a apresentar no ecrã de inactividade.

1. Seleccione **Wallpaper** no menu Ecrã com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec**. Pode também utilizar a tecla de função **Wallpaper** no ecrã inicial Definições.

   A pasta **Imagens** de **Os meus itens** abre-se.

2. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para ir para a imagem que pretende utilizar.

3. Prima a tecla de função **Selec**.

Tampa LCD

Pode seleccionar uma das seguintes opções:

Relógio: aparece um relógio que apresenta a hora e a data actuais no ecrã.

Título da capa: pode introduzir uma saudação. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 33.

Wallpaper: pode seleccionar uma imagem. Pode também ajustar o tamanho e a posição da imagem.

Estilo menu principal

Pode alterar o aspecto do menu principal.

Chamada *(Menu 9-3)*

ID do chamador

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no ecrã do aparelho do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Por rede: é utilizada a predefinição fornecida pela rede.

Enviar: o seu número é enviado em todas as chamadas efectuadas.

Ocultar: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Desviar

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar, por exemplo, para a sua caixa de correio de voz.

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Em **Chamada de voz**, **Chamada de dados** e **Chamada de vídeo**, seleccione o tipo de chamada a desviar com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.

2. Seleccione quando as chamadas tiverem de ser desviadas com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.

   - **Sempre**: todas as chamadas são desviadas.
   - **Ocupado**: as chamadas são desviadas se tiver uma chamada em curso.
   - **Sem resposta**: as chamadas são desviadas, se não atender o telefone.
   - **Indisponível**: as chamadas são desviadas, se estiver num local não coberto pela rede do operador.

- **Cancelar tudo**: todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

O telefone marca para a sua rede para saber se o desvio de chamadas é possível ou não.

Passados alguns minutos, aparece o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, aparecem os números para os quais as chamadas são desviadas.

3. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para seleccionar uma das seguintes opções:
   - **Activar**: esta opção activa o número.
   - **Desactivar**: esta opção desactiva a definição.
4. Prima a tecla de navegação Para baixo e introduza ou altere o número para onde quer desviar as chamadas. Ou prima a tecla de função **Contactos** para seleccionar um número guardado.
5. Prima a tecla de navegação Para cima e prima a tecla de função **Solicit**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Barrar

O serviço de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Em **Chamada de voz**, **Chamada de dados** e **Chamada de vídeo**, seleccione o tipo de chamada a barrar com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.
2. Seleccione quando as chamadas tiverem de ser barradas com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.
   - **Todas chamadas efectuadas**: não pode fazer chamadas.
   - **Cham. intern. efectuadas**: não pode fazer chamadas internacionais.
   - **Cham. rede efectuadas**: no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).
   - **Todas chamadas recebidas**: não pode receber chamadas.

- **Recebidas quando em roaming**: não é possível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora da área de serviço.
- **Cancelar todas**: todas as opções de barramento de chamadas são canceladas.

O telefone marca para a sua rede para saber se o barramento de chamadas é possível ou não.

Passados alguns minutos, aparece o estado actual.

3. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para seleccionar uma das seguintes opções.
   - **Activar**: a selecção desta opção activa a sua definição.
   - **Desactivar**: a selecção desta opção desactiva a sua definição.
4. Prima a tecla de navegação Para baixo e introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
5. Prima a tecla de função **Solicit**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Alterar código de barramento

Pode alterar o código de barramento de chamadas fornecida pelo operador.

1. No ecrã do menu Barramento, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Alterar código**.
2. Introduza o código actual na caixa de entrada **Antigo**.
3. Prima a tecla de navegação Para baixo e introduza um código novo.
4. Prima a tecla de navegação Para baixo e volte a introduzir o código novo para o confirmar.
5. Prima a tecla de função **Conf**.

Espera

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Para definir as suas opções de espera:

1. Em **Chamada de voz** e **Chamada de dados**, seleccione o tipo de chamada com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla **OK**.

   O telefone marca para a sua rede para saber se a chamada em espera é possível ou não.

   Passados alguns minutos, aparece o estado actual.

2. Prima a tecla de navegação Para a esquerda ou Para a direita para seleccionar uma das seguintes opções.

   - **Activar**: a selecção desta opção activa a sua definição.
   - **Desactivar**: a selecção desta opção desactiva a sua definição.

3. Prima a tecla de função **Solicit**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Remarcação auto

Esta função permite fazer dez tentativas para remarcar um número de telefone quando uma chamada falhar.

Grupo de utilizador fechado (CUG)

Este serviço de rede permite limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionados. Pode ser membro de um máximo de 10 grupos de utilizadores.

Exemplo: Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

Activar um grupo fechado de utilizadores

1. Prima a tecla **OK** para colocar uma marca de verificação no campo **Util. grupo de utilizador**.

2. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para o campo **Acesso externo**. Utilize a tecla **OK** para activar ou desactivar chamadas para números diferentes dos números no grupo fechado de utilizadores.

Esta função depende do tipo de subscrição CUG. Consulte o operador.

3. Prima a tecla de navegação Para baixo para ir para o campo **Índice de grupo** e seleccione o índice CUG que pretende activar.

4. Prima a tecla de função **Guard**.

   Pode seleccionar o número no campo Índice.

Gerir a lista de índices

Pode adicionar um índice novo e alterar ou apagar um índice existente.

1. No ecrã Grupo de utilizador fechado, prima a tecla de navegação Para baixo para ir para o campo **Índice de grupo**.

2. Prima a tecla **OK** para ver a lista de índices de grupos.

3. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar um índice e prima a tecla de função **Opções**.

   Estão disponíveis as seguintes opções:

   - **Selec**: guarda a lista de índices actual.
   - **Novo índice**: introduza o novo nome do índice e prima a tecla de função **Guard**.
   - **Editar índice**: permite alterar o índice seleccionado.
   - **Apagar índice**: elimina o índice seleccionado.

Chamada de vídeo *(Menu 9-4)*

Este menu permite seleccionar se a câmara de vídeo é utilizada ou não quando receber uma chamada de vídeo, ou tentar fazer ou interromper uma chamada de vídeo (por exemplo, quando voltar à recepção 3G (UMTS)).

Mostrar: permite definir os parâmetros de utilização da câmara de vídeo quando receber uma chamada de vídeo.

- **Sempre**: a câmara de vídeo é sempre utilizada.
- **Opcionalmente**: permite seleccionar se a câmara de vídeo é utilizada ou não.

Tentar novamente por: permite definir como repetir.

- **Chamada de voz**: permite repetir pela chamada de voz.

- **Mensagem multimédia**: permite enviar uma mensagem multimédia com o vídeo realizado.
- **Nenhum**: sem repetição.

Rede *(Menu 9-5)*

Selecção de rede

A função Selecção de rede permite indicar se a rede a utilizar em roaming é seleccionada manual ou automaticamente.

Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

Se seleccionar **Automática**, fica ligado através da primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se seleccionar **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo até realçar a rede preferida e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**. Fica ligado através desta rede.

Modo da rede

A função Modo da rede permite seleccionar o tipo de rede utilizado.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**. **Automática**, **GSM** e **UMTS** estão disponíveis.

Se seleccionar **Automática**, o telefone procura as redes disponíveis.

Se seleccionar **GSM**, pode utilizar a rede GSM.

Se seleccionar **UMTS** (Rede 3G), pode obter uma melhor qualidade de som, incluindo discurso, do que nas redes das gerações anteriores e utilizar serviços de informações e de dados avançados, como chamadas de vídeo. Se não seleccionar esta opção, não pode utilizar os serviços UMTS (Rede 3G).

Ligações *(Menu 9-6)*

Pode configurar as informações da ligação de rede. Na maioria dos casos, não necessita de alterar as definições. Em caso de problema, contacte o serviço de clientes.

Pode ter várias definições de rede. Pode fazer alterações ou mudar o nome das definições, premindo a tecla de função **Opções**.

Quando realçar a opção **Editar**, prima a tecla **OK** para editar as seguintes opções:

Definir nome: permite editar o nome da definição da rede.

Nome de acesso: permite editar o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da porta de ligação à rede GPRS.

Tipo de autenticação: permite seleccionar o tipo de autenticação utilizada.

ID do chamador: permite editar a ID de início de sessão do servidor.

Código: permite editar a palavra-passe do servidor.

Protocolo: permite seleccionar o protocolo entre WAP, HTTP e Outros.

URL inicial: permite editar o endereço do servidor MMS.

Endereço da Gateway (disponível apenas com o protocolo WAP): permite editar o endereço da porta de ligação.

Endereço de proxy/Porta (disponível apenas com o protocolo HTTP): permite definir a porta e o endereço do servidor proxy.

Ligação segura (disponível apenas com o protocolo WAP): permite seleccionar Sim ou Não.

Tempo de atraso (seg.): permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada, se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.

Definições avançadas

IP estático: pode especificar se quer introduzir um endereço IP manualmente; consulte a opção IP do tel. local. Se quiser que o endereço IP seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

IP do tel. local: introduza o endereço IP obtido do operador da rede, se seleccionou a opção IP estático.

DNS estático: pode especificar se quer introduzir o endereço DNS (Domain Name Server) manualmente; consulte a opção Servidor 1/2. Se quiser que o endereço seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

Servidor 1/2: introduza os endereços DNS.

Classe de tráfego: seleccione a classe de tráfego, se seleccionou a rede PS.

Administrar ligações

Pode adicionar uma ligação nova e editar ou apagar uma ligação existente.

Na lista de ligações, prima a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar uma ligação e prima a tecla de função **Opções**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Editar: permite editar a ligação seleccionada.

Nova: permite adicionar uma ligação nova.

Apagar: apaga a ligação seleccionada.

Mudar nome: permite alterar o nome da ligação seleccionada.

Segurança *(Menu 9-7)*

A função Segurança permite restringir a utilização do telefone:

- às pessoas da sua escolha
- para determinados tipos de chamadas

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. São descritos nas seguintes secções; consulte também as páginas de 124 a 125.

Bloquear telefone

Quando activar a função Bloquear telefone, o telefone fica bloqueado e tem de introduzir um código entre 4 e 8 dígitos sempre que ligar o telefone.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Activado** ou **Desactivado** e prima a tecla de função **Guard**.

Quando seleccionar **Activado**, o ecrã pede para introduzir o código do telefone. Introduza o código e prima a tecla de função **Confirme**.

Para alterar o código, consulte a opção de menu **Alterar cód. Telefone** na página 117.

Bloquear SIM

Quando activar a função Bloquear SIM, o telefone só funciona com o cartão SIM actual. Para utilizar outro cartão SIM no telefone, tem de introduzir o código de bloqueio SIM definido quando bloquear o cartão.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Activado** ou **Desactivado** e prima a tecla de função **Guard**.

Quando seleccionar **Activado**, o ecrã pede para introduzir um novo código do telefone. Introduza um código de quatro a oito dígitos e prima a tecla de função **Confirme**.

Activar PIN

Quando a função Activar PIN estiver activada, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o PIN poderá utilizar o aparelho sem o consentimento do utilizador.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Activado** ou **Desactivado** e prima a tecla de função **Guard**.

Quando seleccionar **Activado**, o ecrã pede para introduzir o código PIN. Introduza o código PIN e prima a tecla de função **Confirme**.

O código PIN é fornecido com o cartão SIM. Para alterar o PIN, consulte o menu **Alterar cód. PIN** na página 118.

Modo de marcação fixo

Se o modo de marcação fixo for suportado pelo seu cartão SIM, pode restringir as chamadas efectuadas para o FDN guardado na memória do cartão SIM.

Prima a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para seleccionar **Activado** ou **Desactivado** e prima a tecla de função **Guard**.

Quando seleccionar **Activado**, o ecrã pede para introduzir o código PIN2. Introduza o código PIN2 e prima a tecla de função **Confirme**.

O código PIN2 é fornecido com o cartão SIM. Para alterar o PIN2, consulte o menu **Alterar cód. PIN2** na página 118.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

Alterar cód. Telefone

Se utilizar esta opção de menu, pode alterar o código de telefone para um novo.

1. Introduza o código do telefone actual e prima a tecla de função **Confirme**.
2. Introduza o código do telefone novo e prima a tecla de função **Confirme**.
3. Volte a introduzir o código do telefone novo e prima a tecla de função **Confirme**.

Activar privacidade

Esta função permite bloquear ou desbloquear a utilização dos conteúdos, como mensagens, imagens e sons.

1. Vá para um item e coloque uma marca de verificação junto ao item, premindo a tecla **OK**.

   Se seleccionar **Bloquear tudo**, coloca marcas de verificações em todos os itens, excepto em **Desbloquear tudo**. Se seleccionar **Desbloquear tudo**, remove todas as marcas de verificação, excepto em **Bloquear tudo**.

2. Se for necessário, repita o passo 1 para verificar outro item.

3. Quando terminar de seleccionar, prima a tecla de função **Guard**.

4. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, introduza o código do telefone e prima a tecla de função **Confirme** para bloquear os conteúdos seleccionados.

   Caso contrário, prima a tecla de função **Atrás**.

Alterar cód. PIN

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Activar PIN esteja activada.

1. Introduza o código PIN actual e prima a tecla de função **Confirme**.

2. Introduza um novo código PIN e prima a tecla de função **Confirme**.

3. Volte a introduzir o código novo para o confirmar e prima a tecla de função **Confirme**.

Alterar cód. PIN2

A função Alterar cód. PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo.

1. Introduza o código PIN2 actual e prima a tecla de função **Confirme**.

2. Introduza um novo código PIN2 e prima a tecla de função **Confirme**.

3. Volte a introduzir o código novo para o confirmar e prima a tecla de função **Confirme**.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não aparece.

Data e hora *(Menu 9-8)*

Este menu permite definir a data e a hora actuais apresentadas no ecrã de inactividade.

Pode percorrer as opções do relógio com a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Defina as opções seguintes:

Data: introduza a data de hoje. Pode mover o cursor para trás e para a frente entre as caixas de entrada com as teclas de navegação Para a esquerda ou Para a direita.

Pode alterar um formato de data na opção **Formato da data**.

Hora: introduza a hora actual. Pode mover o cursor com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita. Realce AM ou PM (no modo de 12 horas) e altere com as teclas numéricas.

Pode alterar um formato de hora na opção **Formato da hora**.

Formato da hora: seleccione o formato de hora com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita. Pode seleccionar **12H** e **24H**.

Formato da data: seleccione o formato de data com as teclas de navegação Para a esquerda e Para a direita. Pode seleccionar:

- DD/MM/AAAA (dia/mês/ano)
- MM/DD/AAAA (mês/dia/ano)
- AAAA/DD/MM (ano/dia/mês)
- AAAA/MM/DD (ano/mês/dia)

Horário de Verão: permite activar a função de economia de tempo.

Número próprio *(Menu 9-9)*

Pode guardar o seu número de telefone com um nome no cartão SIM.

1. Vá para um nome e prima a tecla de função **Selec.**
2. Edite o seu nome e número.
3. Prima a tecla de função **Guard.** para a guardar.

   Se quiser cancelar a definição, vá para o campo do número e prima a tecla de função **Atrás**.

Estado da memória *(Menu 9-0)*

Pode verificar o estado da memória do telefone ou do cartão SIM.

Pode ver o espaço disponível em memória. Pode também ver a memória utilizada pelas várias aplicações.

Reinicializar configuração *(Menu 9-*)*

Esta opção de menu permite reinicializar o telefone para a configuração padrão.

1. Quando o ecrã lhe pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Confirme**.
2. Quando lhe for pedido para confirmar a sua escolha, prima a tecla de função **Sim**.

   Para sair da função sem reinicializar as definições, prima a tecla de função **Não**.

   O telefone desliga-se automaticamente e volta a ligar-se.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações descritas em seguida. Pode poupar tempo e o dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Introduza o cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Telefone bloqueado

- A função Bloquear telefone está activada. Tem de introduzir o código sempre que ligar o telefone. Para desactivar esta função, vá para o menu **Bloquear telefone** (Menu 9-7-1).

PIN bloqueado

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) que lhe foi fornecido com o cartão SIM.
- A função Activar PIN está activada. Tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Para desactivar esta função, vá para o menu **Activar PIN** (Menu 9-7-3).

PUK bloquear

- O PIN foi fornecido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador da rede (pode ter de pedir o PUK).

Sem serviço

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa área de recepção fraca (num túnel ou no meio de edifícios altos). Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas enviadas.

A pessoa que está a telefonar não consegue falar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

A pessoa que está a telefonar não consegue falar consigo

- Desligou o microfone (aparece o ícone Silenc. ( )?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue-a. Consulte a página 14.

A qualidade de áudio das chamadas é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando seleccionar uma entrada em Contactos

- Verifique se os números foram guardados correctamente através da função Procurar contacto.
- Se for necessário, edite-os e guarde-os novamente.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) podem ser alterados no menu **Segurança** (Menu 9-7). Consulte a página 115 para obter mais informações.

Código do telefone

Pode utilizar o código do telefone para a utilização não autorizada do telefone. O código predefinido "00000000" (8 zeros) é geralmente fornecido com o telefone. Altere o código antes de começar a utilizar o telefone. Guarde o código novo num local seguro e separado do telefone.

PIN

O PIN protege o seu cartão SIM contra a utilização não autorizada. É geralmente fornecido com o cartão SIM. Quando a função Activar PIN estiver activada (consulte a página 116), tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Se introduzir um PIN incorrecto três vezes seguidas, o telefone bloqueia. Tem de introduzir o PUK obtido do operador e premir a tecla de função **Confirme** para desbloquear o telefone. Introduza um PIN novo e prima a tecla de função **Confirme**. Introduza um PIN novo e prima a tecla de função **Confirme**.

PIN2

O PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a algumas funções, como carregar contadores de unidades. Estas funções só estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir um PIN2 incorrecto três vezes seguidas, o telefone bloqueia. Tem de introduzir o PUK2 e premir a tecla de função **Confirme** para desbloquear o telefone. Introduza o PIN novo e prima a tecla de função **Confirme**. Introduza um PIN2 novo e prima a tecla de função **Confirme**.

PUK

O PUK é necessário para alterar um PIN bloqueado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não, contacte o operador.

Se introduzir o PUK incorrecto dez vezes seguidas, o cartão SIM fica inutilizado.

Para obter um novo cartão, contacte o operador.

Não pode alterar o PUK. Se perder o código, contacte o operador.

PUK2

O PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 bloqueado.

Se introduzir PUK2 incorrecto dez vezes seguidas, não pode utilizar as funções que necessitam do PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

Não pode alterar o PUK2. Se perder o código, contacte o operador.

Código de barramento

O código de barramento de 4 dígitos é necessário quando utilizar a função Barrar chamadas. Este código é fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg*.

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,630 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio.

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da parte posterior da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira
responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito

- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Cumpra as instruções descritas

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva podem não estar claramente indicadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.

2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.

3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-o a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance da crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas durante o carregamento. Este procedimento pode provocar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Glossário

Para o ajudar a compreender os principais termos técnicos e abreviaturas neste manual e a aproveitar todas as funcionalidades do seu telemóveis, aqui estão algumas definições.

3G (3ª Geração)

O nome colectivo utilizado para descrever os sistemas móveis capazes de suportar uma vasta gama de serviços de Internet móvel, operando com maior largura de banda do que os telefones das gerações anteriores.

A esperar

Capacidade de informar os utilizadores que têm uma chamada quando estão noutra chamada.

Barramento de chamadas

Capacidade de restringir todas as chamadas.

Chamada de conferência

Capacidade de estabelecer uma chamada de conferência com seis pessoas, incluindo o utilizador inicial.

Chamada em espera

Capacidade de colocar uma chamada em espera enquanto atende ou faz outra chamada; pode alternar entre as duas chamadas conforme necessário.

Circuito comutado

Um tipo de rede em que o caminho físico é obtido através de uma ligação individual dedicada entre dois pontos finais da rede durante a duração da ligação. As redes telefónicas são exemplos de redes de circuitos comutados. O serviço telefónico de voz normal é um circuito comutado. O operador reserva um caminho físico específico para o número pretendido durante a chamada. Durante esse período, ninguém pode utilizar as linhas físicas envolvidas.

Comutação de pacotes

Um tipo de rede em que pequenas unidades de dados chamadas pacotes são encaminhadas através de uma rede baseada no endereço de destino contido em cada pacote. A Internet moderna é fundamentalmente uma rede de comutação de pacotes.

Visto que a voz requer um fluxo de tráfego suave para evitar o eco e as quebras, os dados podem ser cortados em pequenos pacotes, que sejam enviados pela rede e montados novamente no destino final. As redes de comutação de pacotes permitem uma maior quantidade de utilizadores porque não requerem um circuito aberto dedicado. PDC-P no Japão, GPRS na Europa e todas as futuras redes 3G serão de comutação de pacotes.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar chamadas para outro número.

GPRS (Serviço de Rádio de Pacotes Geral)

Novo serviço de dados de valor acrescentado que permite enviar e receber informações através da rede móvel. O GPRS garante a ligação contínua à Internet dos utilizadores de computadores e telemóveis. É baseado nas ligações móveis de circuito comutado do Global System for Mobile Communication (GSM) e no Short Message Service (SMS).

GSM (Sistema Global para Comunicação Móvel)

Norma internacional para comunicações móveis, que garante a compatibilidade entre os vários operadores. O GSM abrange a maioria dos países europeus e muitas outras partes do mundo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações que podem ser executadas em todas as plataformas de hardware, quer sejam pequens, médias ou grandes, sem grandes modificações. Foi promovida e ajustada para a Web, para sites Web públicos e Intranets. Quando um programa Java é executado a partir de uma página Web, chama-se "Java applet." Quando é executado num pager ou telemóvel, chama-se "Midlet."

MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Um serviço de mensagens para o ambiente móvel, normalizado pelo WAP Forum e o 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Para os utilizadores de telefone, o MMS é similar ao Short Message Service (SMS) - fornece entrega imediata e automática de conteúdo criado pelo utilizador de telefone para telefone.

O endereçamento de mensagens utilizado é principalmente números de telefone; por conseguinte, vai de telefone para telefone. O MMS fornece também suporte para endereçamento de correio electrónico para que as mensagens possam também ser enviadas por correio electrónico. Além do conteúdo de texto do SMS, as mensagens de MMS podem conter imagens estáticas, clipes de áudio ou voz, e na devida altura, também clipes de vídeo e apresentações.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone/SIM contra utilização não autorizada. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número de quatro a oito dígitos e pode ser alterado conforme necessário.

Portador

Vários mecanismos utilizados pela rede para transmitir dados e voz.

PUK (Chave de Desbloqueio do PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando introduzir um PIN incorrecto três vezes seguida. O número de oito dígitos é fornecido pelo operador com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone quando está fora do seu país; por exemplo, durante uma viagem.

Serviços CLI (Identificação do Número de Telefone)

Serviços que permitem ver ou bloquear os números de telefone dos chamadores.

SIM (Módulo de Identificação do Assinante)

Cartão que contém um chip com todas as informações necessárias para operar o telefone (informações de rede e memória, e dados pessoais do assinante). O cartão SIM ajusta-se a uma pequena ranhura existente na parte posterior do telefone e é protegido pela bateria.

SMS (Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede de envio e recepção de mensagens de e para outros assinante sem ter de falar com a o outra pessoa. A mensagem criada ou recebida pode ser vista, recebida, editada ou enviada.

UMTS (Sistema de Telecomunicações Móveis Universais)

Uma tecnologia de comunicação móvel de 3ª geração (3G) que promete velocidades de transmissão de dados até 2 megabits por segundo (Mbps).

Índice remissivo

A

Activar PIN 116
Activar privacidade 117
Agenda 96
Alarme 55
Alarme para acordar 55
Aniversário 99
Apagar
- contacto 60, 61
- evento de hoje 97
- evento do calendário 96
- ficheiro de imagem 93
- ficheiros multimédia 91
- fotografia 45
- melodia/tom 95
- mensagem 81
- mensagem de correio electrónico 82
- registo de chamadas 57
- vídeo 48

Aplicações
- comutar 20
- estado da memória 120
- explorador 44

Atalhos 105
Atender chamadas 23
Atender com qualquer tecla 106

B

Barramento, chamadas 109
Bateria
- carregar 15
- indicador de bateria fraca 16
- instalar 14
- precauções 127
- remover 15

Bloquear
- SIM 116
- telefone 115

Browser
- definição 71
- iniciar 68
- menus 69
- terminar 68

C

Caixa de correio 82
Caixa de entrada 80
Calculadora 53
Calendário 96
Câmara 44
- gravar vídeos 47
- modo de câmara, definir 46
- modo de vídeo, definir 49
- tirar fotografias 45

Caracteres, introduzir 33
Carregador de baterias 16
Carregador de viagem 15
Carregar uma bateria 15
Cartão SIM
- bloquear 116
- inserir 13
- remover 14

Chamada de conferência 26
Chamada de emergência 6, 131
Chamada de vídeo 30
- efectuar 30
- opções 31
- PIP 31
- receber 31

Chamada em espera 25
Chamada internacional 21
Chamadas
- atender 23
- barramento 109
- desvio 108
- efectuar 21
- espera 24, 111
- rejeitar 24
- terminar 23

Chamadas efectuadas 56
Chamadas não atendidas 56
Chamadas recebidas 56

Código
barramento 110, 125
telefone 117, 124
Código de barramento 125
Códigos de acesso 124
Contactos 60
estado da memória 67
grupos 65
procurar 60
ver 64
Conversor 54
Correio de voz 90
CUG 111
Custo da chamada 58

D

Data, definir 119
Definições 101
browser 71
chamada 108
data e hora 119
ecrã 107
leitor de arq. multimédia 51
mensagem 85
modo de captura 47
modo de gravação 49
rede 113
segurança 115
telefone 104
Desembalagem 7
Desvio, chamadas 108
Duração das chamadas 59

E

Ecrã
definições 107
esquema 10
externo 12
ícones 11
luminosidade 104
Ecrã externo 12
definição 107
Em espera, chamadas 24
Estilo do menu 108
Evento de hoje 97

F

Favorito 70
Ficheiros de imagens 92
Ficheiros de música 94
Ficheiros de vídeo 93
Ficheiros multimédia 91
Fotografias, tirar 45

G

Grupo de utilizador fechado (CUG) 111
Grupos, contactos 65

H

Hora, definir 119

I

ID do chamador 108
Idioma 105
Imagem de fundo 107
Indicador de bateria fraca 16
Internet 68
Interruptor de ligar/desligar 17
Ícones, descrição 11

L

Leitor de arq. multimédia 49
Ligar/desligar
microfone 29
telefone 17
Lista tarefas 99
Luminosidade
ecrã de cristais líquidos 104
fotografia 47
vídeo 49
Luz de fundo 104
Luz de serviço 104
Luz externa 12, 104

M

Manutenção 133
Marcação 98
Marcação rápida 66

Memo 100
Mensagem de texto 73
Mensagem multimédia 75
Mensagens 73
  caixa de saída 83
  definições 85
  estado da memória 90
  modelos 84
  multimédia 75
  rascunhos 83
  texto 75
Menus
  aceder 39
  lista 42
Meu cartão de visita 66
Microfone, silenciar 29
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) 73
Modelo 84
Modo ABC, introdução de texto 33, 36
Modo de introdução de texto 33
Modo de símbolos, introdução de texto 33, 38
Modo de som 101
Modo FDN 117
Modo flash 47
Modo numérico, introdução de texto 37
Modo número, introdução de texto 33
Modo T9, introdução de texto 33, 34

N

Nomes
  procurar/marcar 60
Número próprio 120
Números, telefone
  procurar/marcar 60

O

Os meus itens 91

P

Perfis 101
PIN 118, 124
PIN2 118, 125
Problemas, resolução 120
PUK 125
PUK2 125

R

Rascunhos 83
Reencaminhar
  mensagem de correio electrónico 82
  mensagens 81
Registo de chamadas 56
  efectuadas 56
  não atendidas 56
  recebidas 56
  todas 56
Reinicializar configuração 120
Reinicializar telefone 120
Rejeitar chamadas 24
Relógio
  relógio digital 107
  relógio mundial 53
Remarcação auto 111
Resolução de problemas 120

S

Saudação 107
Saúde e segurança 126
Segurança 115
  estrada 128
  informações 126
  precauções 5
Selecção de rede 113
SMS (Serviço de Mensagens Curtas) 73
Sons DTMF 30

T

Tampa activa 106
Teclas
    descrição 9
    localização 8
Telefone
    bloquear 115
    código 117, 124
    cuidados e manutenção 133
    desembalagem 7
    ecrã 10
    esquema 8
    ícones 11
    informações de segurança 126
    ligar/desligar 17
    reinicializar 120
    teclas 9
Terminar chamadas 23
Texto, introduzir 33
Tipo de alerta
    chamada 101
    mensagem 102
Tom de alerta
    chamada 102
    efeito 102
    mensagem 102
    retorno 103
Tons
    abrir/fechar tampa 103
    efeitos sonoros 102
    ligar 102
    popups de alerta 102
    som de minuto 102
    tom de ligação 102
    tom de toque 102
    tom fim de chamada 102
    tons do teclado 103
Tons de efeitos 102

V

Ver informações de contacto 64
Vídeos, gravar 47
Volume das teclas 24
Volume do toque 102
Volume, regular
    auscultador 24
    tons de alerta 102
    volume das teclas 24, 103

W

Wallpaper 107

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-Z107

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

The technical documentation kept at :

which will be made available upon request.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.08.18

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

*** It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.**

* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06073A
Portuguese. 11/2004. Rev. 1.0